* Някои от инструкциите в това ръководство могат да бъдат раэлични эа вашия телефон, в зависимост от инсталирания софтуер или от вашия мобилен оператора.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05777A
Bulgarian. 11/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS ТЕЛЕФОН
SGH-X120

Съдържание

Важни Мерки за Безопасност 7

Разопаковане 9

Вашият телефон 10
Изглед на телефона 10
Дисплей 13
Служебен светодиод 16

Как да започнем 17
Поставяне на SIM картата 17
Зареждане на батерията 19
Включване и изключване на телефона 21
Заключване или отключване на клавиатурата 22

Функции на разговорите 23
Осъществяване на обаждане 23
Настройка на звука 25
Отговаряне на повикване 26
Преглеждане на пропуснати разговори 27
Бързо превключване към Тих режим 29

Избор на функции и опции 30
Използване на екранни бутони 30
Избор на опции 31

Телефонен указател 33
Съхраняване на телефонен номер с име 33
Използване на опциите за запис в Телефонния указател 36
Набиране на номер от Телефонния указател 37
Бързо набиране 39
Търсене и набиране на номер от Телефонния указател 40
Редактиране на повикваща група 43
Изтриване на всички записи в Телефонния указател 44
Проверка състоянието на паметта 45
Използване на телефонни номера за услуги 46

Въвеждане на текст 47
Промяна в режима за въвеждане на текст 48
Използване на режим T9 49
Използване на режим Букви 51
Използване на режим Числа 52
Използване на режим Символи 52

Опции по време на обаждане..... 53
Задържане на разговор 53
Използване на функциите от менюто. 54
Изключване на микрофона (Тих) 55
Тих режим или изпращане на тонове на бутони 56
Изпращане на поредица от DTMF тонове 56
Търсене на номер в Телефонния указател 57
Изчакване на разговор 58
Осъществяване на конферентен разговор 58

Използване на менютата 61
Достъп до функциите от менюто
посредством превъртане 61
Използване на бърз достъп 62
Списък с функциите на менюто 63

Съобщения 68
Текстово съобщение *(Меню 1.1)* 68
Мултимедийни съобщения *(Меню 1.2)* 76
Пред. съобщение *(Меню 1.3)* 89
Изтрий всички *(Меню 1.4)* 90
Гласова поща *(Меню 1.5)* 91
CB съобщения *(Меню 1.6)* 92
Състояние на паметта *(Меню 1.7)* 93

Запис разговори 94
Пропуснати разговори *(Меню 2.1)* 94
Приети разговори *(Меню 2.2)* 95
Изходящи разговори *(Меню 2.3)* 95
Изтрий всички *(Меню 2.4)* 96
Продължителност на разговорите *(Меню 2.5)* 97
Стойност на разговор *(Меню 2.6)* 98

Настройки звук 99
Тон позвъняване *(Меню 3.1)* 99
Сила на звука *(Меню 3.2)* 99
Тип сигнал *(Меню 3.3)* 100
Тон клавиатура *(Меню 3.4)* 100
Тон съобщение *(Меню 3.5)* 100
Включване *(Меню 3.6)* 102
Аларма при повикване *(Меню 3.7)* 102
Допълнителен тон *(Меню 3.8)* 103

Настройки телефон..... 104
Активиране на IrDA *(Меню 4.1)* 104
Настройки на дисплея *(Меню 4.2)* 105
Поздравително съобщение *(Меню 4.3)* 107
Собствен номер *(Меню 4.4)* 108
Език *(Меню 4.5)* 108
Защита *(Меню 4.6)* 109
Допълнителни настройки *(Меню 4.7)* 113
Съкратено меню *(Меню 4.8)* 114
Нулиране на настройките *(Меню 4.9)* 114

Органайзер 115
Аларма *(Меню 5.1)* 115
Календар *(Меню 5.2)* 117
Време и дата *(Меню 5.3)* 120
Калкулатор *(Меню 5.4)* 121
Списък задачи *(Меню 5.5)* 122
Гласова бележка *(Меню 5.6)* 124
Обмен на валута *(Меню 5.7)* 126

Мрежови услуги..... 127
Прехвърляне *(Меню 6.1)* 127
Забрана на разговори *(Меню 6.2)* 129
Изчакване на разговор *(Меню 6.3)* 131
Избор на мрежа *(Меню 6.4)* 132
Идентификация на обаждащия се *(Меню 6.5)* 133
Затворена група потребители (ЗГП) *(Меню 6.6)* 133

Забавление 135
WAP браузър *(Меню 7.1)* 135
Игри *(Меню 7.2)* 141
Звуци *(Меню 7.3)* 144
Изображения *(Меню 7.4)* 145
Изтрий всичко *(Меню 7.5)* 146
Състояние памет *(Меню 7.6)* 147

SIM AT карта 148

Разрешаване на проблеми 149

Кодове за достъп 152
Парола на телефона 152
PIN 153
PUK 153
PIN2 154
PUK2 155
Парола за забрана 155

Информация за здравето и безопасността 156
Информация за сертификация по SAR
(Специфична степен на поглъщане) 156
Мерки за безопасност при използване на батериите ... 157
Пътна безопасност 159
Работна среда 159
Електронни устройства 160
Потенциално експлозивна среда 162
Спешни обаждания 163
Друга важна информация за безопасност 164
Поддръжка и сервиз 165

Речник 167

Показалец 173

Карта за бърза справка 179

Важни Мерки за Безопасност

Прочетете тези инструкции преди да започнете да използвате безжичния си телефон. Неспазването им може да се окаже опасно или незаконно.

Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка, докато шофирате, преди това паркирайте автомобила.

Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или в близост до гориво или химикали.

Изключване на телефона в самолети

Безжичните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолета е както незаконно, така и опасно.

Изключване на телефона в болници

Изключете телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.

Смущения

Всички безжични телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност (например в болница).

Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен контакт с антената, когато телефона е включен, и особено когато е в употреба.

Спешно повикване

Проверете дали телефонът ви е включен и работи. Наберете номера за спешно повикване за местоположението, в което се намирате, след това натиснете бутон . Ако определени функции са активни, изключете тези функции, преди да извършите спешното повикване. Дайте цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Не прекъсвайте връзката, докато не получите разрешение за това.

Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

Аксесоари и батерии

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари.. Използването на неоригинални аксесоари може да повреди телефона ви или да бъде опасно.

Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство.

Квалифициран сервиз

Само квалифициран персонал по сервиза може да монтира или да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте “Информация за здравето и безопасността” на страница 156.

ВНИМАНИЕ!

СЪЩЕСТВУВА РИСК ОТ ИЗБУХВАНЕ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ ЗАМЕНИ С НЕПОДХОДЯЩА ТАКАВА.

ИЗХВЪРЛЯТЕ ИЗПОЛЗВАНАТА БАТЕРИЯ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

Разопаковане

Комплектът съдържа следните елементи:

Телефон

Зарядно устройство

Батерия



Инструкции за ползване

Забележка: Елементите, доставени с вашия телефон, могат да се различават в зависимост от страната, в която се намирате или вашия мобилен оператор.

Можете да закупите следните аксесоари от местния дистрибутор на Samsung:

- Батерия
- Слушалки
- Поставка за автомобил
- Комплект за връзка с компютър
- Зарядно устройство
- Зарядно устройство за автомобил
- Комплект хеднсфрий с допълнителни функции за автомобил

Вашият телефон

Изглед на телефона

На следващите илюстрации са показани основните части на телефона ви:

Бутон(и)	**Описание**
	В режим меню с тях се преминава през опциите на менюто и паметта на Телефонния указател. В Режим на готовност дава директен достъп до предпочитани опции в менюто. За повече информация, вижте страница 114.
	При въвеждане на текст придвижва курсора наляво или надясно в зависимост от това от коя страна натиснете. В Режим на готовност дава възможност за директен достъп до предпочитани опции в менюто. За повече информация, вижте страница 114.
 (екранни бутони)	Изпълнява функциите, указани в екранния текст над тях – на най-долния ред на дисплея.
	В режим на готовност директно задейства WAP (Безжичен приложен протокол) браузера. В режим Меню избира маркираното меню.
	Изтрива символи от дисплея. В режим Меню връща на предишното ниво в менюто.
	Осъществява или отговаря на повикване. В Режим на готовност извиква последния набран или номер от входящо повикване.

Бутон(и)	**Описание** (продължение)
	Приключва разговор. Освен това, при натискане и задържане включва или изключва телефона. В режим Меню отменя въведеното от вас и връща телефона в Режим на готовност.
	В Режим на готовност при натискане и задържане осъществява достъп до гласовата ви поща.
	Въвежда числа, букви и някои специални знаци.
	Въвежда специални знаци. Изпълнява различни функции.
	(от лявата страна на телефона) По време на разговор настройва силата на звука на слушалката. В Режим на готовност настройва силата на тоновете на клавиатурата. В режим Меню с тях се преминава през опциите на менюто и паметта на Телефонния указател.

Дисплей

Изглед на дисплея

Дисплеят се състои от четири полета:

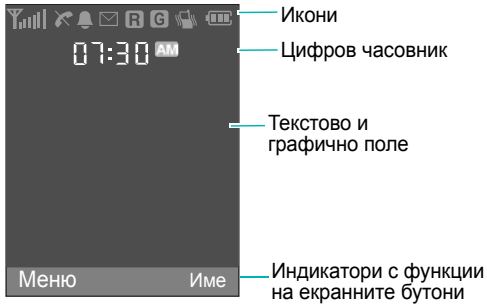

Площ	**Описание**
Първи ред	Показва различни икони. Вижте страница 14.
Втори ред	Показва текущото време на цифровия часовник.
Средни редове	Показва съобщения, инструкции и информация, която въвеждате, например номера, който избирате в момента.
Последен ред	Показва текущите функции, които сте задали за двата екранни бутона.

Хардуерни икони

Тези икони се появяват в областта за икони:

Икона	Описание
	Показва силата на получения сигнал. Колкото повече чертички има, толкова по-силен е сигналът.
	Появява се по време на разговор.
	Появява се, когато сте извън обхвата на мобилния ви оператор. Когато се появи, не можете нито да се обаждате, нито да приемате разговор.
	Появява се, когато настроите алармата да се активира в определено време.
	Появява се при получаване на съобщение.
	Появява се, когато сте извън обхвата в родната ви страна и сте се включили в друга мрежа; например по време на пътуване в чужбина.
	Появява се, когато сте свързани с GPRS мрежата.
	Появява се, когато е активиран Тих режим или когато сте настроили телефона да вибрира при обаждане. Тази опция се настройва от менюто **Тип сигнал** (**Меню 3.3**). За повече информация, вижте съответно страница 29 или страница 100.
	Показва нивото на батерията. Колкото повече чертички виждате, толкова повече мощност ви е останала.

Софтуерни икони

Тези икони се появяват в областта за текст и графики:

Появява се, когато IrDA портът е активен. За повече информация, вижте страница 104.

Появява се, когато функцията Прехвърляне е активирана.

Появява се, когато бутоните са заключени.

Появява се, когато функцията Защита от активния WAP профил е активирана.

Появява се, когато сте в обхвата на родната ви страна, ако сте регистрирани за тази услуга.

Появява се, когато сте в обхвата на града, ако сте регистрирани за тази услуга.

Появява се при активен Тих Режим.

Фон

Фонът осветява дисплея и клавиатурата. При натискане на който и да е бутон, фоновото осветление се включва. Осветлението угасва, ако не се натискат бутоните за определен период от време, в зависимост от настройките на менюто **Фон** (**Меню 4.2.4**). Дисплеят се изключва след една минута, за да се пести батерията.

а да зададете колко дълго да бъде активна фоновата светлина, настройте менюто **Фон**. Вижте страница 106 за повече подробности.

Служебен светодиод

Служебният светодиод представлява правоъгълна лампичка около Бутоните за навигация. Той светва, винаги щом дадени функции са достъпни.

За да активирате или дезактивирате служебния светодиод, използвайте меню **Служ.светодиод** (**Меню 4.2.5**). Вижте страница 107 за повече подробности.

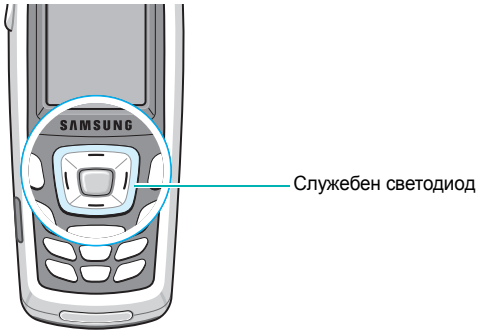

Как да започнем

Поставяне на SIM картата

Когато станете абонат на клетъчна мрежа, получавате SIM карта, съдържаща информацията за абонамента ви, като например PIN код, допълнителни услуги, които се предлагат и т.н.

Важно! SIM картата и нейните контакти могат лесно да бъдат повредени при надраскване или огъване, така че бъдете внимателни, когато боравите с нея, поставяте я или я изваждате.

Дръжте всички SIM карти далече от малки деца.

1. Ако е необходимо, изключете телефона с натискане и задържане на бутон ⏻ до появяване на изображението при изключване.
2. Извадете батерията. За да направите това:

   ① Плъзнете блокировката на батерията към горния край на телефона и я задръжте в тази позиция.

   ② Извадете батерията, както е показано.

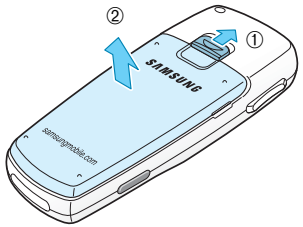

3. Приплъзнете SIM картата в предназначеното за нея гнездо така, че да влезе на мястото си.

   Проверете дали златистите пластини на картата са с лице към телефона.

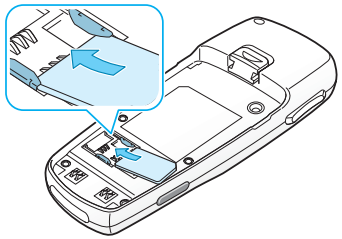

   Забележка: Когато се налага да извадите SIM картата, плъзнете я нагоре, както е показано, и я извадете от гнездото.

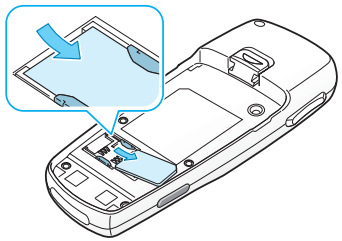

4. Поставете батерията, така че клемите в края да са точно срещу улеите в долната част на телефона.

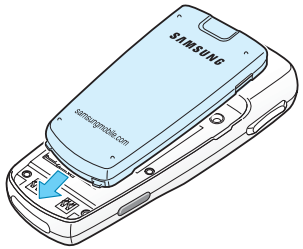

5. Натиснете батерията, докато щракне на място. Преди да включите телефона се уверете, че батерията е поставена правилно.

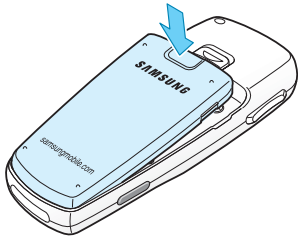

Зареждане на батерията

Вашият телефон се захранва от презареждаема литиево-йонна батерия. Заедно с телефона получавате и зарядно устройство. Използвайте само одобрени батерии и зарядни устройства. Обърнете се към местния дистрибутор на Samsung за повече подробности.

Зарядното устройство ви дава възможност да използвате телефона, докато батерията се зарежда, но това прави зареждането му по-бавно.

Забележка: Преди да използвате телефона си за първи път, трябва да заредите батерията докрай. Времето за пълно презареждане на батерията е приблизително 200 минути.

1. При поставена в телефона батерия включете съединителя на зарядното устройство към жака в долния край на телефона.

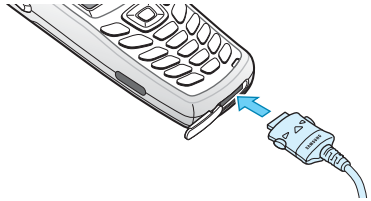

2. Свържете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.

3. Когато привършите със зареждането, изключете зарядното устройство от контакта и го разкачете от телефона като натиснете бутоните от двете страни на телефона и издърпате съединителя.

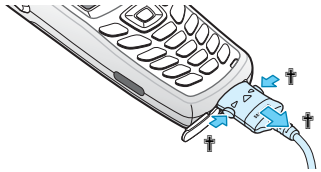

Забележка: Трябва да изключите зарядното устройство преди да извадите батерията от телефона, в противен случай може да повредите телефона.

Индикатор за слаба батерия

Когато батерията е изтощена и остават само няколко минути за разговор, през определен интервал се подава предупредителен звуков сигнал и на дисплея се изписва съобщение. Когато това стане, телефонът ще изключи фоновата светлина, за да съхрани оставащата мощност на батерията.

Когато нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично.

Включване и изключване на телефона

1. Натиснете и задръжте бутон , докато телефонът се включи.

2. Ако телефонът поиска парола, въведете паролата и натиснете екранен бутон **Да** или бутон . Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”. За повече информация вижте страница 152.

3. Ако телефонът поиска PIN код, въведете PIN и натиснете екранен бутон **Да** или бутон . За повече информация вижте страница 153.

   Телефонът търси вашата мрежа и след като я намери на дисплея се появява първоначалният екран. Сега вече можете да осъществявате и приемате разговори.

   Забележка: Езикът на дисплея е предварително настроен от производителя на английски. За да промените езика, използвайте менюто **Език** (**Меню 4.5**). За повече информация вижте страница 108.

4. Ако искате да изключите телефона, натиснете и задръжте бутон до появяване на изображението при изключване.

Заключване или отключване на клавиатурата

Можете да заключвате клавиатурата, за да не се натискат бутоните по погрешка.

Натиснете и задръжте бутон ✳ в Режим на готовност докато върху фона не се появи иконата и надписа “Клавиатура заключена”.

Можете да отговаряте на входящите повиквания с всеки бутон, дори да сте заключили клавиатурата. Когато прекратите разговора, телефонът ви се връща в режим Заключен след период от време, посочен в менюто **Автоматично заключване** (**Меню 4.2.3**).

Дори и със заключена клавиатура можете да избирате спешните номера. Въведете спешен номер. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон . Когато прекратите разговора, телефонът ви веднага се връща в режим Заключен.

За да излезете от режим Заключен, натиснете екранен бутон **Отключи** и след това бутон ✳. Появява се надписа “Клавиатура активна”, а иконата изчезва.

От менюто **Автоматично заключване** може да настроите телефона автоматично да заключва клавиатурата. За повече информация вижте страница 106.

Функции на разговорите

Осъществяване на обаждане

Когато се покаже първоначалният екран, въведете кода на областта и телефонния номер и натиснете бутон .

Забележка: Ако сте задействали опцията **Автомат. преизбир.** в меню **Допълнителни настройки** (**Меню 4.7**), телефонът автоматично избира номера до десет пъти, ако лицето не отговаря или линията е заета. Вижте страница 113 за повече подробности.

Осъществяване на международен разговор

1. Натиснете и задръжте бутон **0**. Появява се символ **+**.
2. Въведете кода на страната, кода на областта и телефонния номер, и натиснете бутон .

Поправяне на номер

За да изтриете	Натиснете
последната показана цифра	бутон **C**.
която и да е друга цифра от номера	ляв или десен бутон, докато курсорът застане непосредствено отдясно на цифрата, която искате да изтриете и натиснете бутон **C**. Може да вмъкнете и липсваща цифра.
целият дисплей	натиснете и задръжте бутон **C** за повече от една секунда.

Приключване на разговор

Когато поискате да приключите разговора, натиснете за кратко бутон .

Преизбиране на последния номер

Телефонът съхранява номерата, които сте набирали, от които сте получили повикване, или които сте пропуснали, ако получателят или повикващият е идентифициран. Вижте “Запис разговори” на страница 94 за повече подробности.

За да извикате някой от тези номера:

1. Ако не сте въвели никакви символи на дисплея, натиснете бутон , за да се върнете в Режим на готовност.
2. Натиснете бутон , за да се покаже на дисплея списък с последните номера по реда, в който са били проведени разговорите.
3. С бутоните Нагоре и Надолу преминете през номерата, докато търсеният от вас номер се маркира.
4.

За да	**Натиснете**
наберете номера	бутон .
редактирате номера	екранен бутон **Опции** или бутон и изберете **Редактиране**. За да промените номера, вижте “Поправяне на номер” на страница 23.
изтриете номера	екранен бутон **Опции** или бутон и изберете **Изтриване**.
изтрива всички номера от списъка с проведени разговори	екранен бутон **Опции** или бутон и изберете **Изтрий всички**. За повече информация вижте страница 96.

Осъществяване на разговор от Телефонния указател

Можете да съхранявате телефонните номера, които използвате редовно, в паметта на SIM картата и тази на телефона, които заедно се наричат Телефонен указател.

След като сте съхранили даден номер в Телефонния указател, можете да го изберете с натискане на няколко бутона. Също така може да присвоите най-често използваните номера към цифровите бутони с помощта на функцията Бързо набиране.

За повече информация относно Телефонния указател вижте страница 33.

Настройка на звука

По време на обаждане, ако искате да настроите звука на слушалката, използвайте бутоните за настройка на звука отляво на телефона.

Натиснете бутон ▲, за да увеличите и бутон ▼, за да намалите нивото на звука.

В Режим на готовност със същите бутони можете да настройвате силата на тона на клавиатурата.

Отговаряне на повикване

Когато някой ви се обажда, телефонът ви звъни и показва изображението за входящо повикване.

Извеждат се номерът или името на обаждащия се, ако са съхранени е Телефонния указател.

1. Натиснете бутон или екранен бутон **Приеми**, за да отговорите на входящото повикване.

   Когато е задействана опцията **Всеки бутон** от менюто **Допълнителни настройки** (**Меню 4.7**), за да отговорите на обаждането, можете да натиснете всеки бутон освен бутон и екранен бутон **Отхвърли**. Вижте страница 113.

   Забележка: За да откажете обаждането, натиснете екранен бутон **Отхвърли** или бутон .

2. Прекратете разговора като натиснете бутон .

Забележка: Можете да отговорите на повикване докато използвате Телефонния указател или други функции. След като приключите разговора дисплеят се връща към функционалния екран, който сте използвали.

Преглеждане на пропуснати разговори

Ако по някаква причина вие не можете да отговорите на повикване, можете да разберете кой ви се е обаждал и да му позвъните.

Броят на пропуснатите разговори се изписва на първоначалния екран веднага след като сте пропуснали повикването.

За да прегледате веднага пропуснатия разговор, направете следното:

1. Натиснете екранен бутон **Виж** или бутон .

   Номерът, отговарящ на последния пропуснат разговор, се показва, ако има такъв.

2.

За да	**Натиснете**
се придвижите през пропуснатите разговори	бутони Нагоре или Надолу.
наберете изписания номер	бутон .
редактирате или изтриете номер на пропуснат разговор	екранен бутон **Избор** или бутон . Вижте по-долу.

Редактиране на номер на пропуснат разговор

Забележка: Когато номерът, отговарящ на пропуснатия разговор не е наличен, опцията **Редактиране** не се изписва.

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон .

2. Натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да маркирате опцията **Редактиране**.

3. Натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

4. Променете номера.

5.

За да	**Натиснете**
наберете номера	бутон .
съхраните номера	екранен бутон **Запази** и въведете желано име и позиция. За повече информация вижте страница 33.

Изтриване на пропуснат разговор

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон .

2. Натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да маркирате опцията **Изтриване**.

3. Натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

Можете да натиснете бутон по всяко време, за да излезете от функцията Пропуснат разговор.

Забележка: Можете да влезете във функцията Пропуснат разговор по всяко време като изберете менюто **Пропуснати разговори** (**Меню 2.1**). За повече информация вижте страница 94.

Бързо превключване към Тих режим

Тихият режим е удобен, когато желаете телефонът да не звъни, например в театъра.

Когато сте в Режим на готовност, натиснете и задръжте бутон # , докато съобщението “Тих режим” и иконата за Вибрация ( ) не се покажат на дисплея.

В Тих режим вашият телефон променя звуковите настройки както следва:

Опция	**Нова настройка**
Тип сигнал	Вибрация
Тон клавиатура	Изключен
SMS/MMS тон	Осветление + Вибрация
SMS-CB тон	Само светлина
Тон изключване	Изключен
Допълнителен тон	Изключен

За да излезете и да активирате отново предишните звукови настройки, натиснете и задръжте отново бутон #, докато се появи “Излез тих режим”. Иконата Вибрация ( ) вече не е на дисплея.

Забележка: Когато изключите телефона, тихият режим се дезактивира автоматично.

Избор на функции и опции

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го настроите по ваше желание. Тези функции са организирани в менюта и подменюта, които са достъпни чрез двата екранни бутона , обозначени като и . Всяко меню и подменю ви позволява да видите и променяте настройките на определена функция.

Използване на екранни бутони

Функциите на бутоните се различават в зависимост от функцията, която използвате в момента; надписите на долния ред на дисплея, непосредствено над всеки бутон, показват настоящата им функция.

Например:

Натиснете левия екранен бутон за достъп до функциите на менюто.

Натиснете десния екранен бутон за достъп до опцията Телефонен указател

Във всяко основно меню на едно от най-популярните подменюта е присвоено на левия екранен бутон –, например ако изберете меню **Настройки звук**, към левия екранен бутон е присвоено подменюто **Тон позвъняване**. Това ви позволява по-бързо да достигате най-популярните менюта.

Избор на опции

За да разгледате различните функции и опции, с които разполагате, и да изберете желаната от вас:

1. Натиснете съответния екранен бутон.
2.

За да	Натиснете
изберете: • показваната функция • маркираната опция	бутон *i* или екранен бутон **Избор**.
видите следващата функция или маркирате следващата опция в списъка	бутона Надолу или бутона ▼ от лявата страна на телефона.
се върнете към предходната функция или опция в списъка	бутона Нагоре или бутона ▲ от лявата страна на телефона.
се върнете едно ниво нагоре в структурата на менюто	екранен бутон или бутон **C**.
излезете от структурата на менюто без да променяте настройките.	бутон .

При някои от функциите се изисква парола или PIN. Въведете кода и натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

Забележка: Когато влезете в списък от опции, телефонът маркира текущо активната опция. Ако, обаче, има само две опции като например **Включен**/**Изключен** или **Разрешен**/**Забранен**, вашият телефон маркира функцията, която в момента не е активна, така че можете да я изберете направо.

Телефонен указател

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите им имена в паметта на вашата SIM карта и в паметта на телефона. Въпреки че SIM картата и телефонната памет са физически разделени, те се използват като едно цяло, наречено Телефонен указател.

Забележка: В зависимост от конкретния производител на вашата SIM карта максималният брой на телефонните номера, който е в състояние да съхранява тя, може да е различен.

Съхраняване на телефонен номер с име

Има два начина за съхраняване на номера:

- Като използвате екранен бутон **Запази** или бутон *i* в Режим на готовност
- Използване на опцията **Добави запис** в менюто на Телефонния указател

Съхраняване на номер от Режим на готовност

Веднага щом започнете да въвеждате номер над левия екранен бутон се появява опцията **Запази**, която ви позволява да запазите номера в Телефонния указател.

1. Въведете номера, който искате да запазите.

   Забележка: Ако допуснете грешка при въвеждането на номер, можете да го поправите чрез бутон **C**. За повече информация вижте страница 23.

2. Когато сте сигурни, че номерът е правилен, натиснете екранен бутон **Запази** или бутон *i*.

3. Изберете икона, която да идентифицира категорията в която да се запази номерът. Разполагате с три категории:
   - : Мобилен телефонен номер
   - : Служебен номер
   - : Домашен номер

   За да изберете категория, натиснете Ляв или Десен бутон и екранен бутон **Избор** или бутон .

4. Изберете място в паметта – или в **SIM** картата, или в **Телефон**, като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

   Забележка: Когато сменяте телефонния си апарат, всички номера, съхранени в паметта на вашата SIM карта, автоматично се прехвърлят в новия апарат, докато номерата, запазени само в телефонната памет, трябва да бъдат въведени отново.

5. Въведете име и натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

   За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 47.

6. Ако не желаете да съхраните номера и името в изведената позиция, натиснете бутон **С**, за да изчистите номера от нея и да въведете друга позиция чрез натискане на цифровите бутони.

7. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон , за да съхраните номера и името.

   След като са съхранени, телефонът извежда на дисплея току що създадения запис или име в Телефонния указател.

8.

За да	Натиснете
използвате опциите за въвеждане	екранен бутон **Опции** или бутон . За повече информация вижте страница 36.
се върнете към първоначалния екран	бутон .

Запазване на номер посредством менюто на Телефонния указател

1. Когато върху дисплея се появи първоначалния екран, натиснете екранен бутон **Име**.

2. Придвижете се до **Добави запис** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

3. Изберете икона, за да идентифицирате категорията на номера, който трябва да се запази, като натиснете Ляв или Десен бутон и натиснете екранния бутон **Избор** или бутон .

   Забележка: На този етап, разполагате с E-mail икона ( ). Тя дава възможност да запазите E-mail адрес, вместо телефонен номер.

4. Изберете място в паметта – или в **SIM** картата, или в **Телефон**, като натиснете бутон Нагоре или Надолу, а след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

   Забележка: Когато запазвате e-mail адрес, не можете да го запишете на SIM картата.

5. Въведете име и натиснете екранен бутон **Да** или бутон i.

   За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 47.

6. Въведете номера или адреса, който искате да запаметите и натиснете екранен бутон **Запази** или бутон i.

7. Продължете процедурата от стъпка 6 нататък страница 34, за да запазите номера.

Използване на опциите за запис в Телефонния указател

След като отворите който и да е запис в Телефонния указател, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон i, за да получите достъп до опциите за дадения запис.

Разполагате със следните опции:

Редактиране: дава ви възможност да редактирате името и номера.

Изберете **Един запис**, за да промените името и/или телефонния номер за избрания запис. Ако промените името, номерът се запазва отделно с новото име.

Изберете **Всички записи**, за да смените само името на записа.

Копирай: позволява ви да копирате номера на друга позиция. Може да избирате място в паметта – или в SIM картата, или номер на позицията.

Вмъкване: позволява ви да вмъкнете номер в стандартен режим на избиране. Използвайте тази опция, за да изберете номер, подобен на друг номер от Телефонния указател, например различен номер на вътрешен телефон в същия офис.

Използвайте бутон **C**, за да промените номера според желанието си; вижте страница 23 за допълнителна информация. Когато сте готови да набирате, натиснете бутон .

Изтриване: дава ви възможност да изтриете избрания номер от Телефонния указател. От вас се изисква да потвърдите, че желаете да изтриете името и номера от Телефонния указател като натиснете екранен бутон **Да** или бутон i.

Повикваща група: дава ви възможност да организирате записите в Телефонния ви указател в повикващи групи, така че телефонът по специфичен начин да ви известява, когато ви се обажда човек от дадена група. Изберете една от десет възможни групи.

За да премахнете запис от някоя група, изберете опцията **Няма група**.

За допълнителна информация относно това, как да променяте настройките на повикваща група, вижте страница 43.

Добави запис: дава ви възможност да добавите нов номер към избраното име.

Набиране на номер от Телефонния указател

След като сте съхранили номера в Телефонния указател, можете да наберете номер бързо и лесно като използвате цифрите, присвоени към тях в Телефонния указател.

Забележка: Ако не може да си спомните номера на позицията, трябва да отидете в меню **Търсене** от меню **Име**, за да търсите записа по име. За повече информация вижте страница 40.

Набиране на номер от SIM картата

1. В Режим на готовност въведете позицията на номера, който искате да наберете, и натиснете бутон #.

   Появява се списъкът със записите в SIM картата.

2. Можете да натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да откриете други номера от списъка.

3. Натиснете екранен бутон **Връзка**, бутон или бутон i, когато сте избрали желания от вас номер.

Набиране на номер от паметта на телефона

1. В Режим на готовност натиснете и задръжте бутон **0**. появява се **+**.

2. Въведете цифрата за позицията на желания номер и натиснете бутон #.

   Появява се списъкът със записите в паметта на телефона.

3. Можете да натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да откриете други номера от списъка.

4. Натиснете екранен бутон **Връзка**, бутон или бутон i, когато сте избрали желания от вас номер..

Бързо набиране

Можете да присвоите до осем номера от Телефонния указател, които използвате най-често, към цифровите бутони (**2** до**9**) и с тях лесно да набирате тези номера, когато поискате просто като натиснете съответния бутон.

Настройване на записи за бързо набиране

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Име**.

2. Придвижете се до **Бързо набиране** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутон i.

3. Изберете бутон, който искате да съответства на бързото избиране на номера, от бутон **2** до **9** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон i.

   Забележка: Първата позиция в паметта е запазена за номера на сървъра за вашата Гласова поща.

   Ако вече сте присвоили цифра за този бутон, екранният бутон **Опции** замества екранния бутон **Избор**. Преминете към стъпка 6.

4. Изберете запис от списъка в Телефонния указател и натиснете екранен бутон **Виж** или бутон i.

5. Изберете номер, ако записът има повече от един, с натискане на бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон i.

6. След като присвоите номер към избрания бутон, имате достъп до следните опции като натиснете екранен бутон **Опции** или бутон i:

   - **Промяна**: дава ви възможност да присвоите друг номер към бутона.

- **Изтриване**: позволява ви да изтриете настройката, така че към бутона да не е присвоен никакъв номер.
- **Изтрий всичко**: дава ви възможност да изтриете настройките на всички бутони, така, че никакви номера да не се свързват, с който и да е от бутоните.
- **Номер**: дава ви възможност да видите номера, присвоен към даден бутон.

7. Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон .

Бързо набиране

За да изберете бързо номерата, присвоени към бутоните от **2** до **9**, натиснете и задръжте съответния бутон.

Търсене и набиране на номер от Телефонния указател

След като запазите номера в Телефонния указател, можете да ги търсите по два начина: по име или по повикваща група.

Търсене на номер по име

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Име**.
2. Натиснете екранен бутон **Избор** или бутон , когато е маркирано **Търсене**. От вас се изисква да въведете име.

3. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.

   Телефонът изважда списъка със записите от Телефонния указател, като се започва с първия запис, отговарящ на вашето запитване.

4.

За да	Натиснете
видите избрания запис	екранен бутон **Виж** или бутон .
изберете различен запис	бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате търсения запис.
търсите име, започващо с различна буква	бутонът, означен с буквата, която търсите.

5. След като откриете записа, натиснете бутон , за да наберете номера, или натиснете екранен бутон **Опции** или бутон , за да получите достъп до опциите на Телефонния указател; за повече подробности вижте страница 36.

Търсене на номер по повикваща група

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Име**.
2. Придвижете се до **Търсене на група** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутон . От вас се изисква да въведете име на група.

3. Въведете първите няколко букви от името на групата, която искате да намерите.

   Телефонът изважда списъка Повикваща група, като се започва с първия запис, отговарящ на вашето запитване.

4. Ако е необходимо, придвижете се до групата, която търсите, с натискане на бутон Нагоре или бутон Надолу и натиснете екранен бутон **Виж** или бутон .

   Извежда се списък на записите в Телефонния указател.

5.

За да	**Натиснете**
видите избрания запис	екранен бутон **Виж** или бутон .
изберете различен запис	бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате търсения запис.

6. След като откриете записа, натиснете бутон , за да наберете номера, или натиснете екранен бутон **Опции** или бутон , за да получите достъп до опциите на Телефонния указател; за повече подробности вижте страница 36.

Редактиране на повикваща група

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Име**.

2. Придвижете се до **Редактиране на група** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

3. Придвижете се по списъка на групата като натискате бутон Нагоре или бутон Надолу.

4. Когато маркирате избраната от вас група, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон .

5. Изберете всяка една опция и променете настройките според вашето желание. Разполагате със следните опции:

   - **Тон на повикващ**: дава ви възможност да настроите тон позвъняване, който да се използва, когато получавате обаждане от член на групата.
   - **SMS тон**: дава ви възможност да настроите тон позвъняване, който да се използва, когато получавате съобщение от член на групата.
   - **Графика**: дава ви възможност да настроите графична икона, която да се използва, когато получавате обаждане от член на групата.
   - **Име на група**: дава ви възможност да определите име на групата. За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 47.

6. Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон .

Изтриване на всички записи в Телефонния указател

Можете да изтриете всички записи от паметта на телефона, паметта на SIM картата ви или от двете.

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Име**.
2. Придвижете се до **Изтрий всичко** с натискане на бутон Нагоре или Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .
3. За да отбележите мястото в паметта, което искате да изчистите, **Всички**, **SIM** или **Телефон**, натиснете екранен бутон .

   Можете да махнете знака за отбелязване като отново натиснете екранен бутон .
4. Натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете записите от избраната позиция(и) на паметта.
5. Въведете паролата на телефона и натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

   Забележка: Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”. За да промените тази парола вижте страница 110.
6. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

   За да отмените вашия избор, натиснете екранен бутон **Не**.
7. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

Проверка състоянието на паметта

Можете да проверите колко имена и телефонни номера са съхранени в Телефонния указател – както в паметта на SIM картата, така и в паметта на телефона.

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Име**.
2. Изберете опцията **Състояние на паметта** като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .
3. Натиснете бутон Нагоре или бутон Надолу, за да видите броя на съхранените записи и общия брой записи, които можете да съхраните в паметта на SIM картата и паметта на телефона.
4. Когато приключите, натиснете екранен бутон или бутон .

Използване на телефонни номера за услуги

Можете да прегледате списъка с Телефонни номера за услуги (SDN), предоставени от вашия мобилен оператор Тези номера включват номера за спешни случаи, директория за въпроси и номера на гласовата поща.

1. Когато върху дисплея се появи първоначалният екран натиснете екранен бутон **Име**.
2. Изберете опцията **SDN** (Телефонни номера за услуги) като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон *i*.
3. Придвижете се през номерата с натискане на бутон Нагоре или бутон Надолу.
4. За да наберете номера, който се изписва на екрана, натиснете екранен бутон **Връзка** или бутон .

Забележка: Тази опция е на разположение, само ако SIM картата ви поддържа Телефонни номера за услуги.

Въвеждане на текст

При използване на телефона често ще се налага да въвеждате текст, като например, когато искате да съхраните име в Телефонния указател, да създадете личен поздрав или да планирате задачите си във вашия календар. С помощта на клавиатурата на вашия телефон можете да въвеждате буквено-цифрови символи.

Вашият телефон има следните режими за въвеждане на текст:

- **Режим T9**

  Този режим позволява да въвеждате думи само с едно натискане на бутон за всяка буква. Върху всеки бутон от клавиатурата има повече от една буква. Например, когато натиснете бутон **5** един път, могат да се изобразят J, K или L. Режимът T9 автоматично сравнява избора ви на буква с вътрешен езиков речник, за да определи най-вероятната дума като по този начин бутоните се използват много по-малко, отколкото при традиционния буквен режим.

- **Буквен режим**

  Този режим позволява да въвеждате букви чрез натискане на бутона, означен с буквата, която искате да въведете. Натиснете един, два, три или четири пъти, докато тя се изобрази.

- **Режим Числа**

  Този режим позволява да въвеждате числа.

- **Режим Символи**

  Този режим позволява да въвеждате специални символи.

Промяна в режима за въвеждане на текст

Когато се намирате в поле, което позволява въвеждане на символи, ще забележите, че на дисплея се появява индикаторът на режима за въвеждане на текст.

Например: Писане на текстово съобщение

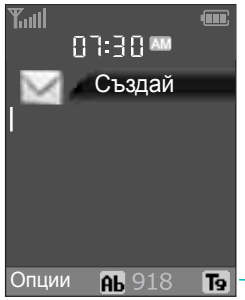

Индикатор за режима за въвеждане на текст

За да изберете	**Натискайте десния екранен бутон, докато**
Режим T9	се появи T9. Вижте страница 49.
Буквен режим	се появи A. Вижте страница 51.
Режим Числа	се появи 1. Вижте страница 52.
Режим Символи	се появи списък със символите. Вижте страница 52.

Забележка: Възможно е да разполагате с допълнителни режими за въвеждане на текст, в зависимост от вашата държава. За да използвате специфичен за страната ви режим за въвеждане на текст, натиснете бутон * в режим Букви.

Използване на режим T9

T9 е предсказващ режим за въвеждане на текст, който ви дава възможност да въведете, всеки един символ, посредством еднократно натискане на бутон. Този режим на въвеждане на текст се базира върху вграден речник.

За да въведете дума в режим T9:

1. От режим T9 започнете въвеждането на дума с натискането на бутони от **2** до **9**. Натискайте даден бутон само веднъж за всяка буква.

   Например: За да въведете думата “Hello” в режим T9: натиснете бутоните **4**, **3**, **5**, **5** и **6**.

   Думата, която въвеждате, се изобразява върху дисплея. Тя може да се промени при всяко натискане на даден бутон.

2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на въведени символи.

3. След като думата се изпише правилно, се върнете на стъпка 4.

   Ако думата не се изобрази правилно, натиснете бутони **0** или бутон Нагоре или Надолу няколко пъти, за да се изобразят други възможности за думи към бутона, който сте натиснали.

   Например: Както “Of”, така и “Me” използват бутони **6** и **3**. Телефонът извежда първо най-често използваната дума.

4. За да въведете интервал, натиснете бутон #, след което започнете въвеждането на следващата дума.

За да добавите нова дума в T9 речника:

1. След като натиснете бутоните, съответстващи на думата, която искате да добавите, натиснете бутони **0** или Надолу, за да се покажат останалите думи.
2. Когато натиснете бутон **0** или бутон Надолу на последната предлагана дума, на най-долния ред на дисплея се появява опцията **Доб**. Натиснете екранен бутон **Доб.** или бутон *i*.
3. Ако е нужно, изчистете думата като използвате бутон **C** и въведете думата, която искате да добавите, като използвате буквения режим. Вижте страница 51.
4. Натиснете екранен бутон **Да**.

   Думата се добавя към T9 речника и става първата дума за съответната серия при натискане.

Забележка: Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

- За да въведете точка, тире или апостроф, натиснете бутон **1**. Режимът T9 поставя правилно пунктуационните знаци като прилага граматически правила.
- За да смените главни/малки букви в режим T9, използвайте бутон *. Съществуват три буквени режима: Начална главна буква (Ab), Само главни букви (AB) и Малки букви (ab).
- Можете да движите курсора посредством Ляв и Десен бутон. За да изтриете символи, натискайте бутон **C**. Натиснете и задръжте бутон **C**, за да изчистите дисплея.

Използване на режим Букви

Използвайте бутони от **1** до **0**, за да въведете текст.

1. Натиснете бутона, отъждествен с търсената буква:
   - Веднъж за първата буква
   - Два пъти за втората буква
   - и т.н.
2. Изберете останалите букви по същия начин.

Забележка: Когато натиснете различен бутон, курсорът се премества вдясно. Когато въвеждате една и съща буква два пъти или различна буква чрез същия бутон, изчакайте няколко секунди, за да може курсорът да се премести автоматично вдясно, след което въведете следващата буква.

Разгледайте следващата таблица за повече информация относно знаците, които можете да въвеждате:

Бутон	Знаци в посочения ред	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q rs 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	интервал + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Забележка: Знаците, с които разполага Буквеният режим, могат да се различават в зависимост от държавата.

- За да въведете интервал, натиснете бутон #.

- За да смените главни/малки букви в режим T9, използвайте бутон ✳. Съществуват три буквени режима: Само главни букви (AB), Малки букви (ab) и Начална главна буква (Ab).
- Можете да движите курсора посредством Ляв и Десен бутон. За да изтриете символи, натискайте бутон **C**. Натиснете и задръжте бутон **C**, за да изчистите дисплея.

Забележка: За да влезете или излезете от специфичния за страната ви режим на въвеждане, натиснете и задръжте бутон ✳.

Използване на режим Числа

Режим Числа ви позволява да въвеждате числа в текстово съобщение. Натиснете бутоните, съответстващи на цифрите, които искате да въведете.

Използване на режим Символи

Режим Символи ви позволява да въвеждате символи в текстово съобщение.

За да	**Натиснете**
изберете символ	бутоните със съответните цифри.
се покажат повече символи	бутони Нагоре или Надолу.
изчистите символа(ите)	бутон **C**. Когато полето за въвеждане е празно, този клавиш връща екрана към предишния режим.
въведете символ(и) във вашето съобщение	екранен бутон **Да** или бутон *i*.

Опции по време на обаждане

Телефонът ви разполага с редица контролни функции, които можете да ползвате по време на обаждане.

Задържане на разговор

Винаги когато решите, можете да задържите настоящия разговор. Можете едновременно да осъществите и друго обаждане, ако мобилната ви мрежа поддържа тази услуга.

За да задържите разговор, просто натиснете екранен бутон **Задръж**. Когато пожелаете можете отново да активирате това обаждане, като натиснете екранен бутон **Освободи**.

За да осъществите обаждане по време на друг разговор, направете следното:

1. Въведете телефонния номер, който искате да наберете или го потърсете в Телефонния указател.

   За повече подробности как да търсите номер в Телефонния указател вижте страница 40.

2. Натиснете бутон , за да наберете втория номер.

   Първото обаждане автоматично се задържа.

Или

1. Задръжте текущото обаждане като натиснете екранен бутон **Задръж**.

2. Осъществете второто обаждане по стандартния начин.

Когато имате активно обаждане и задържано обаждане, можете да превключвате между двете обаждания, като промените това, което е задържано в активно, а активното превръщате в задържано.

За да превключвате между двете обаждания, просто натиснете екранен бутон **Замяна**.

Текущият разговор се задържа, а задържаният се активира отново, така че вие можете да продължите да говорите с това лице.

Когато искате да приключите, прекратете всеки от разговорите, както обикновено – с натискане на бутон .

Използване на функциите от менюто.

По време на разговор можете да влезете във функциите на основното меню.

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон .
2. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон , когато бъде маркирана опцията **Меню**.
3. Натиснете бутон Нагоре или Надолу, за да преминете през опциите на менюто.

   Забележка: По време на разговор не можете да използвате някои менюта. Те няма да бъдат активни в този списък.

За повече подробности относно предлаганите функции на менюто вижте списъка на страница страница 63.

Изключване на микрофона (Тих)

Можете временно да изключите микрофона на телефона си, така че отсрещната страна да не може да ви чува.

Например: Ако искате да кажете нещо на друго лице в стаята, но не желаете обаждащият се да ви чуе.

За да изключите временно микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон .
2. Натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Тих**.
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

   Лицето, с което говорите по телефона, не може да ви чува.

За да включите отново микрофона:

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон .
2. Ако е необходимо, натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Шумен**.
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

   Лицето, с което говорите по телефона, отново може да ви чува.

Тих режим или изпращане на тонове на бутони

Тези опции ви позволяват да включвате или изключвате тоновете на бутоните. Ако бъде избрана опцията **Тихи бутони**, телефонът ви няма да изпраща DTMF (двойни многочестотни) тонове, което ви позволява да натискате бутоните, без да чувате дразнещи тонове по време на разговор.

Забележка: За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, е необходимо да се избере опцията **Изпрати бутони**.

Изпращане на поредица от DTMF тонове

Можете да изпратите DTMF тоновете като група след като въведете целия номер, който трябва да изпратите.

Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на сметка, когато се свързвате с автоматична система, като например банковата услуга.

За да изпратите DTMF тонове:

1. Докато се свързвате със системата за теле-услуги, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон *i*.
2. Натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Изпрати DTMF**.
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.
4. Въведете номера, който искате да изпратите, и натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

   Тоновете са изпратени.

Търсене на номер в Телефонния указател

По време на разговор можете да търсите номер в Телефонния указател.

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон *i*.
2. Натиснете бутон Надолу, за да маркирате опцията **Указател**.
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

   Извежда се списъка със записите в Телефонния указател.
4. Въведете името, което желаете да намерите.

   Ако въведете първите няколко букви от името, се извежда списъкът със записите от Телефонния указател като първи е записът, който съвпада с това, което сте въвели.
5. За да прегледате маркирания запис, натиснете екранен бутон **Виж**.

За повече информация относно Телефонния указател, вижте страница 33.

Изчакване на разговор

Можете да отговорите на входящо обаждане по време на друг разговор, стига тази услуга да се поддържа от мобилния ви оператор и ако сте настроили меню **Изчакване на разговор** (**Меню 6.3**) на **Активен**; вижте страница 131. Ще бъдете уведомени за входящо обаждане посредством тон за изчакващ разговор.

За да осъществите обаждане по време на друг разговор, направете следното:

1. Натиснете бутон , за да отговорите на входящо повикване. Първото обаждане автоматично се задържа.

2. За да превключвате между двете обаждания, натиснете екранен бутон **Замяна**.

3. За да прекратите задържан разговор, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон и изберете **Край задържан разговор**.

   За да прекратите текущ разговор, натиснете бутон .

Осъществяване на конферентен разговор

Конферентната връзка е мрежова услуга, която позволява до шест лица да участват едновременно в многостранен или конферентен разговор. За повече информация относно абонамента за тази услуга, потърсете вашия мобилен оператор.

Настройка на конферентен разговор

1. Обадете се на първия участник по стандартния начин.

2. Обадете се на втория участник по стандартния начин. Първото обаждане автоматично се задържа.

3. За да присъедините първия участник към конферентната връзка, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Присъедини**. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

4. За да добавите нов участник към конферентната връзка, обадете се на лицето по стандартния начин и натиснете екранен бутон **Опции** или бутон . Изберете опцията **Присъедини** и натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

Можете да добавяте обаждащи се лица като отговорите на повикването, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете опцията **Присъедини**. Повторете колкото пъти желаете.

Осъществяване на частен разговор с един участник

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон и изберете **Избери един**. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

   Появява се списък с участниците в разговора.

2. Маркирайте лице от списъка като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**, бутон или бутон .

3. Когато опцията **Личен** се маркира, натиснете екранен бутон **Да** или бутон ℹ.

   Сега имате възможност да разговаряте лично с този човек. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си.

4. За да се върнете към конферентния разговор, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон ℹ и изберете опцията **Присъедини**. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон ℹ.

   Всички участници в конферентната връзка сега могат да разговарят помежду си.

Изключване на даден участник

1. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон ℹ и изберете опцията **Избери един**. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон ℹ.

   Появява се списък с участниците в разговора.

2. Маркирайте лице от списъка като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор**, бутон ↩ или бутон ℹ.

3. Натиснете бутон Надолу, за да изберете опцията **Премахни** и натиснете екранен бутон **Да** или бутон ℹ.

   Разговорът с този участник приключва, но можете да продължите да разговаряте с останалите участници.

4. Когато искате да приключете конферентна връзка, натиснете бутон ⏻.

Използване на менютата

Телефонът ви предлага набор от функции, които ви позволяват да го пригодявате към собствените си нужди. Тези функции са организирани в менюта и подменюта.

До тези менюта и подменюта се стига чрез превъртане с бутоните за навигация или с възможностите за бърз достъп.

Достъп до функциите от менюто посредством превъртане

1. При Режим на готовност натиснете екранен бутон **Меню** за достъп до опциите на менюто.

2. Превъртете бутона Нагоре или Надолу, за да достигнете до основно меню, като например **Настройки телефон**. Натиснете бутон ℹ, за да влезете в менюто.

   Забележка: когато избирате основно меню, левият екранен бутон ви позволява по-бързо да достигате най-популярните менюта.

3. Ако менюто съдържа някакви подменюта, като например **Език** например, можете да получите достъп до тях посредством превъртане с бутони Нагоре или Надолу Нагоре или Надолу и след това натиснете екранен бутон **Избор** или бутон ℹ.

   Ако менюто, което сте избрали, съдържа и други опции, повторете същата стъпка.

4.

За да	Натиснете
преминавате през менютата	бутон Нагоре или Надолу, или използвайте бутоните за силата на звука.
потвърдите избраната настройка.	екранен бутон **Избор** или бутон .
се върнете към предходното ниво в менюто.	екранен бутон или бутон **C**.
излезете от менюто без да променяте настройките.	бутон .

Използване на бърз достъп

Елементите на менюто, като меню, под-меню и опции, са номерирани и могат да бъдат достигнати по-бързо като се използват номерата им за бърз достъп.

Просто натиснете екранен бутон **Меню** и въведете необходимия номер.

Забележки:
- Номерата, присвоени към всяко меню, са посочени в списъка на страница страница 63. Може да не съвпадат с номера на менюто в телефона и зависят от услугите, поддържани от вашата SIM карта.
- За меню номер 10 използвайте бутон **0**.

Например: За достъп до меню **Език**.

1. Натиснете екранен бутон **Меню**.
2. Натиснете бутон **4** за **Настройки телефон**.
3. Натиснете бутон **5** за **Език**.

   На екрана се извеждат наличните езици.

Списък с функциите на менюто

Списъкът по-долу показва структурата на менюто и посочва номера, определен към всяка опция, и страницата, на която можете да намерите описание на всяка функция.

Забележка: Ако използвате SIM AT карта, която предоставя допълнителни услуги, появява се менюто **SIM AT** при натискане на екранен бутон **Меню** при влизане в режим Меню. За повече информация вижте инструкциите към вашата SIM карта.

1. Съобщения (виж стр. страница 68)

- 1.1 Текстово съобщение
  - 1.1.1 Създай
  - 1.1.2 Входяща кутия
  - 1.1.3 Изходяща кутия
  - 1.1.4 Шаблони
  - 1.1.5 Настройки
- 1.2 Мултимедийни съобщения
  - 1.2.1 Създай
  - 1.2.2 Входяща кутия
  - 1.2.3 Изходяща кутия
  - 1.2.4 Работен
  - 1.2.5 Шаблони
  - 1.2.6 Настройки
  - 1.2.7 MMS профил
- 1.3 Пред. съобщение
  - 1.3.1 Входяща кутия
  - 1.3.2 Получени
  - 1.3.3 Изтрий всичко
- 1.4 Изтрий всички
  - 1.4.1 Текстово съобщение
  - 1.4.2 Мултимедийни съобщения
- 1.5 Гласова поща
  - 1.5.1 Връзка с гласовия сървър
  - 1.5.2 Номер на гласов сървър

1. Съобщения (продължение)

- 1.6 CB съобщения
  - 1.6.1 Чети
  - 1.6.2 Получи
  - 1.6.3 Списък каналите
  - 1.6.4 Език
- 1.7 Състояние на паметта
  - 1.7.1 Текстово съобщение
  - 1.7.2 Мултимедийни съобщения

2. Запис разговори (вижте стр. страница 94)

- 2.1 Пропуснати разговори
- 2.2 Приети разговори
- 2.3 Изходящи разговори
- 2.4 Изтрий всички
- 2.5 Продължителност на разговорите
  - 2.5.1 Последен разговор
  - 2.5.2 Общо изпратени
  - 3.5.3 Общо получени
  - 2.5.4 Нулиране таймери
- 2.6 Стойност на разговор*
  - 2.6.1 Последен разговор
  - 2.6.2 Обща стойност
  - 2.6.3 Максимална стойност
  - 2.6.4 Нулиране на броячите
  - 2.6.5 Настройка на макс. стойност
  - 2.6.6 Цена/Единица

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

3. Настройки звук (вижте стр. страница 99)

- 3.1 Тон позвъняване
- 3.2 Сила на звука
- 3.3 Тип сигнал
- 3.4 Тон клавиатура
- 3.5 Тон съобщение
  - 3.5.1 SMS тон
  - 3.5.2 SMS-CB тон
  - 3.5.3 MMS тон
  - 3.5.4 Повторение
- 3.6 Включване
- 3.7 Аларма при повикване
- 3.8 Допълнителен тон

4. Настройки телефон (вижте стр. страница 104)

- 4.1 Активиране на IrDA
- 4.2 Настройки на дисплея
  - 4.2.1 Тапет
  - 4.2.2 Стил на менюто
  - 4.2.3 Автоматично заключване
  - 4.2.4 Фон
  - 4.2.5 Служ.светодиод
  - 4.2.6 Графично лого
- 4.3 Поздравително съобщение
- 4.4 Собствен номер
- 4.5 Език
- 4.6 Защита
  - 4.6.1 Проверка на PIN
  - 4.6.2 Промяна на PIN
  - 4.6.3 Заключи телефона
  - 4.6.4 Промяна парола
  - 4.6.5 Лично
  - 4.6.6 Заключване SIM
  - 4.6.7 FDN режим*
  - 4.6.8 Промяна PIN2*
- 4.7 Допълнителни настройки
- 4.8 Съкратено меню
- 4.9 Нулиране на настройките

* Показва се само, ако е поддържано от SIM картата ви.

5. Органайзер (вижте стр. страница 115)

- 5.1 Аларма
  - 5.1.1 Веднъж
  - 5.1.2 Всеки ден
  - 5.1.3 Събуждане
  - 5.1.4 Забрана аларма
  - 5.1.5 Автоматично включване
- 5.2 Календар
- 5.3 Време и дата
  - 5.3.1 Настройка на времето
  - 5.3.2 Настройка на датата
  - 5.3.3 Световно време
  - 5.3.4 Формат на време
- 5.4 Калкулатор
- 5.5 Списък задачи
- 5.6 Гласова бележка
  - 5.6.1 Запиши глас
  - 5.6.2 Гласов списък
  - 5.6.3 Изтрий всичко
  - 5.6.4 Състояние памет
- 5.7 Обмен на валута

6. Мрежови услуги (вижте стр. страница 127)

- 6.1 Прехвърляне
  - 6.1.1 Винаги
  - 6.1.2 Зает
  - 6.1.3 Няма отговор
  - 6.1.4 Няма връзка
  - 6.1.5 Откажи всички
- 6.2 Забрана на разговори
  - 6.2.1 Всички изходящи
  - 6.2.2 Международни
  - 6.2.3 Международни с изключение към родината
  - 6.2.4 Всички входящи
  - 6.2.5 Входящи с изключение на родните
  - 6.2.6 Откажи всички
  - 6.2.7 Смени парола забрана

6. Мрежови услуги (продължение)

- 6.3 Изчакване на разговор
- 6.4 Избор на мрежа
- 6.5 Идентификация на обаждащия се
- 6.6 Затворена група потребители
  - 6.6.1 Списък индекси
  - 6.6.2 Външен достъп
  - 6.6.3 Група текущи
  - 6.6.4 Деактивиран*

7. Забавление (вижте стр. страница 135)

- 7.1 WAP браузър
  - 7.1.1 Дом
  - 7.1.2 Предпочитани адреси
  - 7.1.3 http://
  - 7.1.4 WAP профил
  - 7.1.5 Изчисти кеша
- 7.2 Игри
- 7.3 Звуци
- 7.4 Изображения
- 7.5 Изтрий всичко
- 7.6 Състояние памет
  - 7.6.1 Игри
  - 7.6.2 Мел.&изобр.

8. SIM AT (вижте стр. страница 148)

* Показва се, само ако е активна функцията Затворена група потребители.

Съобщения

От менюто **Съобщения** можете да използвате различни функции като:

- кратки текстови съобщения
- мултимедийни съобщения
- WAP пред. съобщения
- гласова поща
- CB (клетъчно разпространени) съобщения

Текстово съобщение *(Меню 1.1)*

Услугата за кратки съобщения (SMS) ви дава възможност да изпращате и да получавате кратки текстови съобщения от и до други GSM мобилни телефони. Освен това, вашият телефон поддържа също и подобрена услуга за съобщения (EMS), която ви дава възможност да включвате прости картинки, мелодии и изображения във вашите съобщения. За да използвате тази функция, вие трябва да се абонирате за тези услуги към вашия мобилен оператор.

Когато пристигне ново текстово съобщение, на дисплея се появява иконата за съобщение (✉) текстово известяване заедно с предмета на съобщението. Ако паметта за съобщения е пълна, показва се съобщение за грешка и не можете да получавате повече нови съобщения. Използвайте опцията **Изтрий** във всяка кутия със съобщения, за да изтриете ненужните.

Създай *(Меню 1.1.1)*

В това меню можете да пишете и изпращате текстови съобщения.

Забележка: Когато добавяте медийни обекти към дадено съобщение, броят на знаците, които можете да въведете, намалява.

Създаване на обикновено текстово съобщение

1. Създай свое съобщение.

   Забележка: За повече информация относно въвеждането на символи, вижте страница 47.

2. Когато приключите с въвеждането на съобщението, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон ℹ. Разполагате със следните опции:

   - **Само изпрати**: дава ви възможност да изпратите съобщението. След като се изпрати, съобщението се изтрива.
   - **Запази и изпрати**: дава ви възможност да запазите копие на съобщението и след това да го изпратите. Можете да прочете съобщението във вашата Изходяща кутия.
   - **Само запази**: позволява ви да запазите съобщението, за да го изпратите по-късно. Можете да прочете съобщението във вашата Изходяща кутия.
   - За повече информация относно опциите **Форматиране**, **Добави съдържание**, **Добави шаблони**, **Добави от телефонен указател**, **Добави от предпочитани адреси** и **Език** вижте страница 70.

3. Изберете **Само изпрати** или **Запази и изпрати** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон ℹ.

   Ако желаете само да запазите съобщението, изберете **Само запази**. След запазване на съобщението, телефонът се връща към меню **Текстово съобщение**.

4. В случай, че изберете опция за запазване, изберете място в паметта и натиснете екранен бутон **Да** или бутон ℹ.

5. Въведете номер на получателя и натиснете екранен бутон **Да** или бутон ℹ.

   Съобщението е изпратено.

Забележка: Ако телефонът не успее да изпрати съобщението, ще ви попита дали искате да повтори опита. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон ℹ, за да потвърдите. В противен случай натиснете екранен бутон **Не**, за да се върнете към екрана Създай.

Създаване на текстово съобщение с помощта на опции

1. Създаване на съобщение.
2. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон ℹ.
3. Изберете една от следните опции като използвате бутони Нагоре и Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон ℹ:
   - **Форматиране**: дава ви възможност да форматирате текста.

     За характеристиката **Големина** разполагате с размерите **Нормален**, **Едър** и **Ситен**. За характеристиките **Получерен**, **Курсив**, **Подчертан** и **Пресечен**, изберете **Включен** или **Изключен**.

     Тези характеристики могат да се комбинират.
   - **Добави съдържание**: дава ви възможност да добавите звук, мелодия, картинка или анимация към съобщението. Изберете категорията на обекта, които да се добави. Във всяка категория вие можете да изберете от различните фабрично настроени елементи или да изберете елемент получен от друго място, например от Интернет или други телефони.

   - **Добави шаблони**: дава ви възможност да оформите текста според един от предварително зададените модели на съобщения. Изберете едно от петте елементи, запазени в меню **Шаблони** (**Меню 1.1.4**). За повече информация вижте страница 74.
   - **Добави от телефонен указател**: позволява ви да добавите запис от Телефонния указател във вашето съобщение. Изберете един от списъка.
   - **Добави от предпочитани адреси**: дава ви възможност да добавите адрес на уеб страница, запазена в списъка с предпочитани адреси (**Меню 7.1.2**). Изберете един от списъка.
   - **Език**: дава ви възможност да промените езика, който ще се използва в режим на въвеждане T9. Изберете езика, който искате да използвате.
4. Завършете съобщението и го изпратете или запазете като следвате процедурата от стъпка 2 на страница страница 69.

Входяща кутия *(Меню 1.1.2)*

Тази кутия за съобщения се използва, за да съхранявате съобщенията, които сте получили.

Когато влезете в това меню, списъкът със съобщенията в кутията се извежда на дисплея заедно с телефонните номера или имената на изпратилите ги, ако са запазени в Телефонният ви указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **Виж** или бутон ℹ, за да прочетете съдържанието на съобщението.
2. За да преминете през съдържанието, натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу.
3. За да преминете към предходното или следващото съобщение, натиснете бутон * или #.

Докато четете съобщението, можете да използвате следните опции посредством натискане на екранен бутон **Опции** или бутон *i*:

Изтриване: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите отново. За повече информация вижте страница 69.

Текстов отговор: дава ви възможност да отговорите чрез изпращане на текстово съобщение.

Обратно позвъняване: дава ви възможност да се обадите на изпращащия.

Запази адрес: дава ви възможност да извадите номера изпращащия, както и неговия URL, e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Премести в телефон: дава ви възможност да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в SIM картата.

Премести в SIM: дава ви възможност да преместите съобщението от паметта на телефона в SIM картата. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в паметта на телефона.

Избери обекти: дава ви възможност да запазвате медийно съдържание, например звуци или изображения, от съобщението във вашия телефон. Можете да използвате това съдържание, когато пишете съобщение. За повече информация вижте страница 70.

Изходяща кутия *(Меню 1.1.3)*

Тази кутия за съобщения се използва, за да съхранявате съобщенията, които сте изпратили или ще изпратите.

Когато влезете в това меню, списъкът със съобщенията в кутията се извежда на дисплея заедно с телефонните номера или имената на изпратилите ги, ако са записани в Телефонният ви указател.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **Виж** или бутон *i*, за да прочетете съдържанието на съобщението.

2. За да преминете през съдържанието, натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу.

3. За да преминете към предходното или следващото съобщение, натиснете бутон * или #.

Докато четете съобщението, можете да използвате следните опции посредством натискане на екранен бутон **Опции** или бутон *i*:

Изтриване: дава ви възможност да изтриете съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите отново. За повече информация вижте страница 69.

Запази адрес: дава ви възможност да извадите номера на дестинацията, както и неговия URL, e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Премести в телефон: дава ви възможност да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в SIM картата.

Премести в SIM: дава ви възможност да преместите съобщението от паметта на телефона в SIM картата. Тази опция е възможна само, когато избирате съобщение, съхранено в паметта на телефона.

Избери обекти: дава ви възможност да запазвате медийно съдържание, например звуци или изображения, от съобщението във вашия телефон. Можете да използвате това съдържание, когато пишете съобщение. За повече информация вижте страница 70.

Шаблони *(Меню 1.1.4)*

Тази опция ви позволява да настроите максимум пет съобщения, които ще използвате най-често.

Изберете празна позиция или шаблона, които желаете, и натиснете екранен бутон **Опции** или бутон *i*.

Разполагате със следните опции:

Редактиране: дава ви възможност да напитеше нов шаблон за съобщения или да редактирате същесествуващ.

Забележка: За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 47.

Изпрати: дава ви възможност да възстановите шаблона. След като въведете съобщението, можете да го изпратите, да го запазите и изпратите или само да го запазите. За по-подробна информация как да изпратите съобщение, вижте страница 68.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете шаблона. От вас се изисква да потвърдите изтриването чрез натискане на екранен бутон **Да** или бутон *i*.

Настройки *(Меню 1.1.5)*

В това меню можете да зададете фабричните настройки на SMS/EMS функцията. Групата настройки е набор от настройки, изискващи се за изпращане на текстови съобщения. Броят на групите настройки, с които разполагате, зависи от капацитета на SIM картата.

Забележки:
- Възможностите за настройка на това меню може да варират в зависимост от вашия мобилен оператор.
- Последната настройка, до която сте имали достъп, автоматично се активира за изпращане на следващите съобщения.

Настройка x, (където **x** е номерът на групата настройки): всяка група има свое под-меню.

Име настройка: дава възможност да дадете име на групата настройки, които в момента дефинирате.

Център услуги: дава ви възможност да съхранявате или променяте номера на SMS центъра си, необходим при изпращане на съобщения. Номерът трябва да получите от вашия мобилен оператор.

Зададен дестинация: дава ви възможност да запаметите номер на дестинацията. Номерът автоматично се изписва на екран Дестинация, когато създавате съобщение.

Фабричен тип: дава ви възможност да настроите типа съобщение на **Текст**, **Факс**, **Email** или **Пейджинг**. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

Период на валидност: дава ви възможност да настроите периода от време, за който вашите текстови съобщения да бъдат съхранявани в центъра за съобщения, докато бъдат изпратени.

Настоящи настройки: Разполагате със следните опции:

Обратен път: дава възможност на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения, стига мрежата да поддържа тази услуга.

Отчет доставка: дава ви възможност да активирате или забраните функцията за справка. Когато тази функция е активирана, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

Избор на носителя: дава ви възможност да изберете или **GSM** или **Предпочитан GPRS** в зависимост от вашата мрежа.

Мултимедийни съобщения *(Меню 1.2)*

Това меню ви дава възможност да използвате Мултимедийна услуга за съобщения (MMS).

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) много наподобява Услугата за кратки съобщения (SMS). Тя дава възможност за автоматично и незабавно доставяне на лични мултимедийни съобщения от телефон към телефон или от телефон към e-mail.

Освен познатото текстово съдържание на текстовите съобщения, мултимедийните съобщения могат да съдържат изображения, графики, глас и аудиоклипове. MMS съобщението е мултимедийно представяне в един файл. То не е текстови файл с приложения.

Благодарение на MMS функцията, вашият телефон може да получава и изпраща мултимедийни съобщения, които съдържат мултимедийни файлове, например звуци и изображения, които сте качили от Интернет или гласови бележки, които сте записали.

Тази функция е възможна само ако се поддържа от оператора. Само телефони, които предлагат функция за мултимедийни съобщения, могат да получават и извикват на дисплея мултимедийни съобщения.

Създай *(Меню 1.2.1)*

Това меню ви позволява да създадете ново мултимедийно съобщение и след това да го изпратите в много направления.

Създаване и изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. Въведете заглавие на вашето съобщение и натиснете екранен бутон **Следващ** или бутон ***i***.

   За повече информация относно въвеждането на символи вижте страница 47.

2. Когато се маркира **Добави тук**, натиснете екранен бутон **Опции** или бутон ***i*** и добавете съдържанието на съобщението като използвате една от следните опции:

   - **Добави текст**: въведете текста на съобщението и натиснете екранен бутон **Да** или бутон ***i***.
   - **Добави снимка**: позволява ви да избирате едно от заредените от мрежата изображения. Възможно е да не успеете да добавите някои качени от мрежата изображения, ако те не са в подходящ формат.
   - **Добави звук**: дава ви възможност да добавите звуков файл. Можете да запишете нова гласова бележка или да изберете една от гласовите бележки и заредени от мрежата звуци. Възможно е да не успеете да добавите някои качени от мрежата звуци, ако те не са в подходящ формат.

- **Изпрати**: дава ви възможност да изпратите съобщението. Използвайте тази опция, като завършите съобщението.
- **Запази**: запазва съобщението в кутия **Работен** (**Меню 1.2.4**) или **Шаблони** (**Меню 1.2.5**) за употреба по-късно. За повече информация вижте страница 86.
- **Настройки**: дава ви възможност да промените настройките на съобщението. За повече информация относно всяка опция за настройка, вижте страница 87. След като смените настройките, трябва да натиснете екранен бутон ↺ или бутон **C**, за да се върнете към екрана с опциите.
- **Добави дестинация**: дава ви възможност да въведете номера или адреси на дестинацията. Вижте стъпки 6 до 11. След като ги прибавите, трябва да натиснете екранен бутон ↺ или бутон **C**, за да се върнете към екрана с опциите.
- **Прегледай**: показва създаденото съобщение.

Забележка: Можете да добавите текст, изображение и звук еднократно за всяка страница.

3. Повторете стъпка 2 докато завършите вашето съобщение.

4. Ако искате да промените добавените елементи натиснете бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате един от тях, и натиснете екранен бутон **Опции** или бутон *i*, за да се покаже списъка с опциите.

   Забележка: Наличните опции се различават в зависимост от това дали елемента, който сте избрали на екрана на съобщението е текст, изображение, звук или поле на страница.

Разполагате със следните опции:

- **Въведи текст**/**снимка**/**звук**: дава ви възможност да промените текста или да замените изображението или звука с други.
- **Добави страница**: ви позволява да добавяте до 5 страници. След като добавите страница на дисплея се извежда номерът на текущата страница и мястото от паметта, използвано за страницата. Можете да достигате до всяка страница с помощта на Ляв или Десен бутон от екрана на съобщението.
- **Изтриване**: изтрива елемент от вашето съобщение.
- **Времетраене**: дава ви възможност да определите кога и колко дълъг текст, изображение, звук или страница да се покаже на екрана за представяне на съобщението. Ако времетраенето, което сте задали, е по-късо от времетраенето на съдържанието (например дължината на звуковия клип) за конкретна страница, тогава съдържанието на страницата автоматично се намалява.
- **Изпрати**: дава ви възможност да изпратите съобщението.
- **Запази**: запазва съобщението в кутия **Работен** (**Меню 1.2.4**) или **Шаблони** (**Меню 1.2.5**) за употреба по-късно. За повече информация вижте страница 86.
- **Настройки**: дава ви възможност да промените настройките на съобщението. За повече информация, относно всяка опция за настройка вижте страница 87.

- **Добави дестинация**: дава ви възможност да въведете номера или адреси на дестинацията. Вижте стъпки 6 до 11. След като ги прибавите, трябва да натиснете екранен бутон или бутон **C**, за да се върнете към екрана с опциите.
- **Прегледай**: показва създаденото съобщение.

5. След като създадете съобщението, изберете **Изпрати** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .
6. Изберете тип дестинация (**До**, **Копие** или **Скито копие**) и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .
7. Изберете една от следните опции и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон :
   - **Телефонен номер**: дава ви възможност да въведете желания телефонен номер.
   - **E-mail**: дава ви възможност да въведете e-mail адрес на получателя.
   - **Телефонен указател**: позволява ви да извадите номер от Телефонния указател.
8. Въведете номер или e-mail адрес, или изберете номер от Телефонния указател.
9. Когато правилният номер или адрес се появи на дисплея, натиснете екранен бутон **Да** или бутон .
10. За да добавите дестинация, изберете **Добави дестинация** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон . Повторете от стъпка 7.

    Ако искате да редактирате дестинациите, изберете една и натиснете екранен бутон **Опции** или бутон . Можете да я промените или изтриете.

11. За да добавите номера и адреси към други типове дестинация, натиснете екранен бутон или бутон **C** и повторете стъпки от 6 до 10.

    Можете да въведете най много по 10 дестинации за **До**, **Копие** и **Скито копие**.

12. Когато приключите с въвеждането на дестинации, натиснете екранен бутон **Избор** или бутон след като сте маркирали **Изпрати съобщение**.

Вашият телефон изпраща съобщението.

Входяща кутия *(Меню 1.2.2)*

Преглед на съобщението, когато го получите

Когато пристигне ново мултимедийно съобщение, на дисплея се появява иконата за съобщение ( ) текстово известяване заедно с предмета на съобщението.

1. С натискане на екранен бутон **Виж** можете да прегледате кратка информация за съобщението, като например номер на подателя, големина на съобщението и тема.

   Ако желаете това съобщение да остане във Входящата кутия, за да го прегледате по-късно, натиснете екранен бутон **Излез** или бутон **C**.

2. За да прегледате информацията за съобщението, натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу.

   Можете да достигнете следните опции като натиснете екранен бутон **Опции** или бутон :
   - **Възвръщам**: възвръща съобщението от MMS сървъра.
   - **Изтриване**: изтрива съобщението.
   - **Повече информация**: дава ви подробна информация за съобщението.

3. За да прочетете съобщението, избетете **Възвръщам** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон *i*.

   Вашият телефон възвръща съдържанието на съобщението от сървъра и го извежда на дисплея.

4. За да преминете през съобщението, натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу.

5. Когато приключите, натиснете бутон .

Преглеждане на съобщение от Входящата кутия

Когато влезете в меню **Входяща кутия** (**Меню 1.2.2**), на дисплея се показва списък с получените мултимедийни съобщения заедно с техните теми. Иконите отляво ви показват статуса на съобщенията.

- : MMS известията, които са отваряни.
- : MMS известията, които не са отваряни.
- : Изпратили сте заявка към MMS сървъра, искайки съобщението да ви бъде изпратено на вашия телефон.
- : MMS сървърът обработва заявката ви.
- : MMS сървърът не може да изпрати съобщението до телефона ви.
- : Съобщенията, които са отваряни.
- : Съобщенията, които не са отваряни.

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон *i*.

   Съобщението се показва и преминава на следващата страница (ако има) след определено време.

2. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*, за да прегледате съобщението.

   Ако не направите това, след няколко секунди дисплеят автоматично показва съобщението.

3. За да преминете през съобщението, натискайте бутон Нагоре или Надолу.

   Ако съобщението съдържа повече от една страница, можете да преминавате през страниците с помощта на Ляв и Десен бутон.

4. За да преминете към предходното или следващото съобщение, натиснете бутон * или #.

Докато преглеждате съобщението, можете да използвате опциите на съобщенията като натискате екранен бутон **Опции** или бутон *i*.

Ако преглеждате ново съобщение, опциите са същите, както при преглед на съобщението веднага след получаването му. Вижте страница 81.

Когато преглеждате съобщение, възвърнато от MMS сървър, разполагате със следните опции:

Изтрий: изтрива съобщението.

Отговор: позволява ви да отговорите като изпратите текстово или мултимедийно съобщение.

Обратно обаждане: дава ви възможност да се обадите на изпращащия.

Съхрани адрес: дава ви възможност да извадите номера или e-mail адрес и URL на изпращащия, както и e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Прехвърли: позволява ви да прехвърлите съобщението на друга позиция. Когато съобщението има медийно съдържание, заключено от вашия мобилен оператор, тогава тази опция не е достъпна.

Запази снимка: дава ви възможност да запазите изображение от съобщението в телефона. Снимките се запазват в папка **Изображения** (**Меню 7.4**).

Запази звук: дава ви възможност да запазите звук от съобщението в телефона. Звуците се запазват в папка **Звуци** (**Меню 7.3**).

Свойства: дава ви информация относно съобщението, като например статус, тема, e-mail адрес на подателя или телефонен номер, големина на съобщението, приоритет, час и дата на получаване.

Изходяща кутия *(Меню 1.2.3)*

Когато влезете в тази опция на менюто, на дисплея се извежда списък с мултимедийните съобщения, които сте изпратили или запазили. Иконите отляво ви показват статуса на съобщенията.

- : Съобщения, които се изпращат в момента
- : Изпратени съобщения
- : Съобщения, които вашият телефон не е могъл да изпрати
- : Съобщения за изпращане
- : Отложени съобщения

1. Изберете съобщение от списъка и натиснете екранен бутон **Виж** или бутон .

   Съобщението се показва и преминава на следващата страница (ако има) след определено време.

2. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон , за да прегледате съобщението.

   Ако не направите това, след няколко секунди дисплеят автоматично показва съобщението.

3. За да преминете през съобщението, натискайте бутон Нагоре или Надолу.

   Ако съобщението съдържа повече от една страница, можете да преминавате през страниците с помощта на Ляв и Десен бутон.

4. За да преминете към предходното или следващото съобщение, натиснете бутон * или #.

Докато разглеждате съобщението, можете да използвате следните опции посредством натискане на екранен бутон **Опции** или бутон :

Изтрий: изтрива съобщението.

Съхрани адрес: дава ви възможност да извадите номерата на дестинацията или e-mail адресите URL, както и e-mail адреси или телефонни номера от текста на съобщението.

Изпрати: дава ви възможност да изпратите съобщението или да го изпратите отново.

Редактиране: дава ви възможност да промените съдържанието на съобщението, мелодията, картинката или текста.

Свойства: дава ви информация относно съобщението, като например статус, тема, e-mail адрес или телефонен номер на подателя или получателите, големина на съобщението, час и дата на изпращане.

Работен *(Меню 1.2.4)*

След като създадете мултимедийно съобщение, можете да го съхранявате в тази кутия за съобщения, за да го изпратите по-късно.

За повече подробности как да прегледате съобщение вижте “Изходяща кутия” на страница страница 84.

Шаблони *(Меню 1.2.5)*

Това меню съхранява съобщенията, които сте запазили като шаблони, така че да ги използвате при създаването на нови съобщения.

1. Преминете през списъка с шаблони посредством бутон Нагоре или Надолу.
2. Когато маркирате избраното от вас зададено съобщение, натиснете екранен бутон **Виж** или бутон .
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон , за да използвате следните опции, ако не, след определено време дисплеят автоматично ще покаже опциите:
   - **Редактиране**: позволява ви да изпратите съобщение като използвате шаблона. За по-подробна информация как да изпратите съобщение вижте страница 77.
   - **Изтриване**: дава ви възможност да изтриете шаблона. От вас се изисква да потвърдите изтриването чрез натискане на екранен бутон **Да** или бутон .
4. Натиснете бутон , за да се върнете в Режим на готовност.

Настройки *(Меню 1.2.6)*

Можете да промените настройките по подразбиране за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения.

Разполагате със следните опции:

Отчет: когато тази опция е разрешена, мрежата ви уведомява дали вашето съобщение е било доставено или не.

Чети отговор: когато тази опция е разрешена, вашият телефон изпраща искане за отговор, заедно със съобщението ви до получателя.

Авто зареждане: дава възможност да настроите телефона си да възвръща нови входящи съобщения от MMS сървъра, без да ви известява.

Изключен: трябва ръчно да заредите нови съобщения с помощта на опцията **Възвръщам**.

Включен: телефонът автоматично възвръща нови съобщения от сървъра. Щом получите съобщение, можете да използвате повече опции докато го четете. Вижте страница 83 за подробности относно опциите.

Изключен при роуминг: телефонът автоматично зарежда нови съобщения стига да не ползвате роуминг на друга мрежа или се намирате в друга държава.

Приемане на съобщението: можете да зададете категорията съобщения, които искате да получавате.

Скрий ID: когато е избрана тази опция, вашият телефонен номер не се показва на телефона на получателя.

Период на валидност: можете да настроите периода, за който вашите текстови съобщения да се съхраняват в центъра за съобщения, след като бъдат изпратени.

Време на доставка: можете да определите времето на изчакване преди телефонът да изпрати съобщенията ви.

Приоритет: можете да изберете приоритет за вашите съобщения.

Отчет даден: когато тази опция е активирана, изпращащият входящо съобщение получава от мрежата отчет за доставяне.

Времетраене на страницата: можете да настроите времето, за което да се показва една страница от изходящо съобщение на екрана за представяне на съобщението. След определено време, дисплеят автоматично преминава към следващата страница.

MMS профил *(Меню 1.2.7)*

В това меню можете да конфигурирате различни настройки, които се изискват при изпращането или получаването на мултимедийни съобщения.

Забележки:
- Последният профил, до който сте имали достъп, автоматично се активира за изпращане на следващи съобщения.
- Ако промените MMS настройките, без да се консултирате с оператора, MMS функцията може да не работи правилно.
- Дали настройката на опциите е достъпна зависи от вашата държава.

Разполагате със следните опции за всеки профил:

Име на профил: въведете име, с което искате да назовете MMS сървъра.

Връзка URL: Въведете адреса на вашия MMS сървър.

Защита: избера режим за предаване на данни. Изберете **Сигурен**, ако желаете да предпазите данните си от неупълномощен достъп; в противен случай изберете **Несигурен**.

IP адрес: въведете изисквания адрес на портала, за връзка към MMS сървъра.

Потреб. име: въведете изискваното ID на потребителя, за връзка към MMS сървъра.

Парола: въведете паролата за свързване с MMS сървъра.

APN: въведете името на точката за достъп, използвано за адрес на MMS сървъра.

За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Пред. съобщение *(Меню 1.3)*

В това меню можете да получавате и да имате достъп до Интернет съобщения от сървъра.

Разполагате със следните опции:

Входяща кутия: дава ви възможност да четете съобщенията, получени от Интернет сървъра.

Получени: можете да настроите дали да получавате или не съобщения от Интернет Изберете **Винаги**, за да получавате съобщения от Интернет, или **Никога**, за да отхвърлите съобщенията от Интернет.

Изтрий всичко: дава ви възможност да изтриете всички съобщения от Интернет

Изтрий всички *(Меню 1.4)*

Това меню ви позволява отделно да изтривате всички съобщения във всяка кутия за съобщения. Можете и да изтриете всички съобщения наведнъж.

1. Изберете тип на съобщението и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

2.

За да	Натиснете
изберете кутия за съобщения, която да изчистите	бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички свои съобщения, изберете **Всички съобщения**.
да поставите или да премахнете обозначителния знак	бутон .

3. Натиснете **Изтрий** , за да изтриете маркираните съобщения.

4. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон , за да потвърдите.

5. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

Гласова поща *(Меню 1.5)*

Това меню ви позволява да имате достъп до кутията вашата гласова поща, ако вашата мрежа поддържа тази услуга.

Разполагате със следните опции:

Връзка с гласовия сървър: преди да използвате функцията Гласова поща, трябва да въведете номера на гласовия ви сървър, получен от вашия мобилен оператор. Можете да изберете тази опция и да натиснете екранен бутон **Да**, за да прослушате съобщенията си .

Можете бързо да се свържете с гласовия сървър като натиснете и задържите бутон **1** в Режим на готовност.

Номер на гласов сървър: дава ви възможност да промените номера на сървъра на гласовата поща, ако е необходимо.

Забележка: Гласовата поща е опция на мрежата. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

СВ съобщения *(Меню 1.6)*

Тази мрежова услуга ви дава възможност да получавате текстови съобщения от различни области, като информация за времето или пътната обстановка. Съобщенията на база клетъчно разпространение (СВ) се появяват на дисплея веднага след получаването им, при условие че:

- телефонът е в Режим на готовност.
- опцията **Получи** е настроена на **Разрешен**.
- каналът за съобщения е понастоящем активен в списъка на каналите.

Разполагате със следните опции:

Чети: дава ви възможност да видите получените съобщения.

Кутията **Променлив** извежда на дисплея съобщения от мрежата, но губи съдържанието си веднага след като телефонът се изключи. Преминете през съобщенията посредством бутон Нагоре и бутон Надолу.

Можете да запазите СВ съобщението в кутия **Архив**, така че по-късно да можете да го възстановите. Когато се появи текст с известие, натиснете екранен бутон **Опции** и изберете **Запази**.

Получи: дава ви възможност да активирате или деактивирате приемането на СВ съобщения.

Списък каналите: дава ви възможност да посочите каналите, от които предпочитате да получавате СВ съобщения. Разполагате със следните опции:

Избери: използва се за активиране или деактивиране на каналите от списъка посредством съответно маркирането или немаркирането им. Знак за маркиране се появява пред всеки избран канал.

Добави канал: използва се за въвеждане на ID и наименование на нов канал.

Изтриване: използва се отстраняване на канал от списъка.

Редактирай: използва се за промяна на ID на съществуващ канал.

Език: дава ви възможност да изберете предпочитания от вас език за изписване на клетъчните излъчени съобщения.

Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Състояние на паметта *(Меню 1.7)*

Можете да проверите количеството на използваната и свободната за съобщения памет.

Разполагате със следните опции:

Текстово съобщение: показва броя на съобщенията, които в момента се съхраняват, и общия брой съобщения, които можете да съхраните в паметта на SIM картата, телефона и СВ паметите. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутони Нагоре и Надолу.

Мултимедийни съобщения: показва общата памет, включително свободната и използваната, и колко памет се заема в момента от всяка кутия за съобщения. Можете също да прегледате броя на съобщенията, които сте запазили, и броя на съобщенията, които можете да запазвате. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутони Нагоре и Надолу.

Запис разговори

Чрез това меню можете да разглеждате:

- обаждания, които сте пропуснали, приели или набрали.
- продължителност на вашите разговори.
- цена на разговорите ви, ако функцията се поддържа от SIM картата

Забележки:
- Можете да достигнете записите на разговори за всичките три типа разговори като натиснете бутон в Режим на готовност.
- Броят на записите на разговори, които телефонът може да съхрани, варира в зависимост от вашата SIM карта.

Пропуснати разговори *(Меню 2.1)*

Тази опция в менюто ви позволява да видите последните 20 номера на разговорите, които сте приели, но не сте отговорили.

Номерът или името (ако има такива) се показват заедно с часа и датата, когато е приет разговора.

Като натиснете екранен бутон **Опции** или бутон *i* можете да:

- редактирате номера (ако има такъв), да го наберете или запазите в Телефонния указател.
- изтриете повикването от списъка.

Можете да наберете номера като натиснете бутон .

Приети разговори *(Меню 2.2)*

Това меню ви позволява да разгледате последните 20 приети разговора.

Номерът или името (ако има такива) се показват заедно с часа и датата, когато е приет разговора.

Като натиснете екранен бутон **Опции** или бутон *i* можете да:

- редактирате номера (ако има такъв), да го наберете или запазите в Телефонния указател.
- изтриете повикването от списъка.

Можете да наберете номера като натиснете бутон .

Изходящи разговори *(Меню 2.3)*

Това меню ви позволява да разгледате последните 20 набрани номера.

Номерът или името (ако има такива) се показват заедно с часа и датата, когато е осъществен разговорът.

Като натиснете екранен бутон **Опции** или бутон *i* можете да:

- редактирате номера (ако има такъв) или запазите в Телефонния указател.
- изтриете повикването от списъка.

Можете да наберете номера като натиснете бутон .

Изтрий всички *(Меню 2.4)*

Това меню ви позволява отделно да изтривате всички записи във всяка кутия за записи. Можете да изтриете също и всички записи на разговори наведнъж.

1.

За да	Натиснете
изберете запис на разговор, който да се изчисти	бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички свои записи на разговори, изберете **Всички разговори**.
да поставите или да премахнете обозначителния знак	бутон i.

2. Натиснете екранен бутон **Изтрий**, за да изтриете маркираните записи.

3. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон i, за да потвърдите.

4. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон i.

Продължителност на разговорите *(Меню 2.5)*

Това меню ви позволява да разглеждате журнала с времето на осъществените и приетите разговори.

Забележка: Действителната продължителност на разговорите, фактурирана от мобилния ви оператор, може да се различава в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при смятането и други.

Разполагате със следните журнали за време:

Последен разговор: продължителност на последния разговор.

Общо изпратени: обща продължителност на всички разговори, осъществени от вас, след последното нулиране на таймера.

Общо получени: обща продължителност на всички разговори, приети от вас, след последното нулиране на таймера.

Нулиране таймери: опция, използвана за нулиране на таймерите за разговорите. Първо трябва да въведете паролата на телефона, след което да натиснете екранен бутон **Да** или бутон i.

Забележка: Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”. За да промените тази парола вижте страница 110.

Стойност на разговор *(Меню 2.6)*

Тази характеристика на мрежата ви позволява да видите цената на разговорите. Възможно е да не разполагате с това меню в зависимост от вашата SIM карта.

Разполагате със следните опции:

Последен разговор: показва цената на последния осъществен разговор.

Обща стойност: показва общата стойност на осъществените от вас разговори след последното нулиране на брояча. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, определена опцията **Настройка на макс. стойност**, вече не можете да осъществявате разговори докато не нулирате брояча.

Максимална стойност: показва максималната стойност, зададена в опцията **Настройка на макс. стойност**. Вижте по-долу.

Нулиране на броячите: позволява ви да нулирате брояча за цената. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (виж страница 154), след което да натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

Настройка на макс. стойност: позволява ви да въвеждадете максимално разрешената стойност за вашите обаждания. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (виж страница 154), след което да натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

Цена/Единица: позволява ви да определяте цена за единица като тази цена за единица се използва при изчисляване на цената на разговорите ви. Първо трябва да въведете PIN2 кода на телефона (вижте страница 154), след което да натиснете екранен бутон **Да** или бутони *i*.

Настройки звук

Използвайте Настройките на звука, за да настройвате различни звукови сигнали, като например:

- мелодия на звънене, сила на звука и тип.
- звуци при натискане на бутон, получаване на съобщение или включване/изключване на телефона.
- предупредителен тон на всяка минута по време на разговор, когато правите грешка или когато вашето обаждане е свързано към системата.

Забележка: Когато телефонът е в Тих режим (вижте страница 29), не можете да променяте звуковите настройки.

Тон позвъняване *(Меню 3.1)*

Това меню ви дава възможност да изберете мелодия на звънене.

Можете да избирате между много различни мелодии. Ако сте заредили звуци от WAP браузъра или EasyGPRS програмата (която е по избор), можете да ги използвате в това меню.

Сила на звука *(Меню 3.2)*

Това меню ви дава възможност да настроите силата на звънене на едно от пет нива.

Използвайте бутон Нагоре или бутон Надолу или бутоните за настройка на силата на звука на лявата страна на телефона, за да увеличите или намалите силата на звука.

Тип сигнал *(Меню 3.3)*

Това меню ви дава възможност да посочите как да ви се съобщи за входящи повиквания.

Разполагате със следните опции:

Само светлина: служебният светодиод мига; телефонът нито звъни, нито вибрира.

Мелодия: телефонът звъни с избрания тон на позвъняване.

Вибрация: телефонът вибрира, но не звъни.

Вибрация и мелодия: първоначално телефонът вибрира три пъти, а след това започва да звъни.

Тон клавиатура *(Меню 3.4)*

Това меню ви позволява да изберете тона, който да прозвучи при натискане на бутон от клавиатурата.

За да изключите звука, изберете **Изключен**.

Тон съобщение *(Меню 3.5)*

Това меню ви позволява да изберете начина, по който да ви се съобщава, че сте получили ново съобщение.

SMS тон *(Меню 3.5.1)*

Разполагате със следните опции за известяване при получено ново SMS съобщение:

Изключен: телефонът не използва SMS тон.

Само светлина: служебният светодиод мига.

Вибрация: телефонът вибрира.

Единичен тон: телефонът издава единичен звук.

SMS тон x: телефонът използва един от няколко SMS тона.

SMS-CB тон *(Меню 3.5.2)*

Разполагате със следните опции за известяване при получени нови излъчени (CB) съобщения:

Изключен: телефонът не използва CB тон.

Само светлина: служебният светодиод мига.

Вибрация: телефонът вибрира.

Единичен тон: телефонът издава единичен звук.

SMS-CB тон x: телефонът използва един от няколко CB тона.

MMS тон *(Меню 3.5.3)*

Разполагате със следните опции за известяване при получено ново MMS съобщение:

Изключен: телефонът не използва MMS тон.

Само светлина: служебният светодиод мига.

Вибрация: телефонът вибрира.

Единичен тон: телефонът издава единичен звук.

MMS тон x: телефонът използва един от няколко MMS тона.

Повторение *(Меню 3.5.4)*

Това меню ви дава възможност да зададете колко често телефонът да ви известява за ново съобщение. Можете да изберете **Веднъж** или **Периодично**.

Включване *(Меню 3.6)*

Това меню ви дава възможност да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

За да изключите звука, изберете **Изключен**.

Аларма при повикване *(Меню 3.7)*

Това меню ви позволява да изберете дали телефонът да ви информира, когато по време на разговор получите ново съобщение или когато времето на дадена аларма изтече по време на разговор.

Разполагате със следните опции:

Изключен: телефонът не ви известява активно при входящи съобщения или аларми. Показва се само съответното известие в случай на аларма

Включен: телефонът ви известява с тон и на дисплея се показва съответното уведомление.

Допълнителен тон *(Меню 3.8)*

Можете да настроите и допълнителни тонове за вашия телефон.

За да	Натиснете
включите определен тон	екранен бутон **Марк.** или бутон *i*. Пред всяка избрана опция се появява знак за маркиране.
изключите определен тон	екранен бутон **Немарк.** или бутон *i*. Обозначителният знак вече не е на дисплея.

Разполагате със следните опции:

Тон грешка: настройва дали телефонът да ви информира, когато направите грешка.

Минутно напомняне: настройва дали телефонът да издава звук при всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви държи в течение за продължителността на разговора.

Свързващ тон: настройва дали телефонът да издава звук, когато разговора ви се свърже със системата.

Настройки телефон

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според вашите предпочитания. Всички настройки се правят чрез менюто **Настройки телефон**.

Активиране на IrDA *(Меню 4.1)*

Тази функция ви дава възможност да изпращате или получавате данни по инфрачервения порт. За да използвате инфрачервена връзка трябва да:

- конфигурирате и активирате съответния инфрачервен порт на вашия компютър.
- активирате инфрачервената функция на телефона; на фона на дисплея се появява иконата на IrDA ( ).
- направете връзка между IrDA порта на телефона и IrDA порта на вашия компютър или друг телефон.

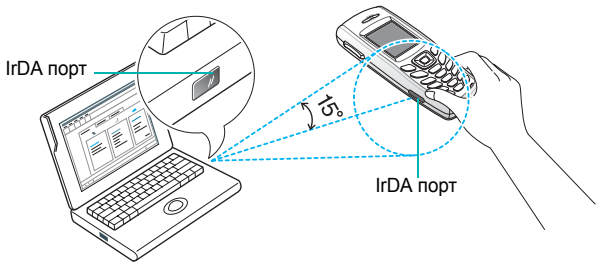

Връзката е готова за пренос на данни.

Ако в рамките на 30 секунди от активирането на функцията не се осъществи връзка между вашия телефон и IrDA-съвместимото устройство, тя автоматично се дезактивира.

Забележка: За оптимална работа използвайте кабел за данни. Можете да си закупите такъв от местния дилър на Samsung.

Настройки на дисплея *(Меню 4.2)*

В това меню можете да промените различните настройки на дисплея или фоновата светлина.

Тапет *(Меню 4.2.1)*

Това меню ви позволява да променяте фоновото изображение, което да се показва в Режим на готовност.

Разполагате със следните опции:

Списък тапети: можете да изберете фоново изображение, което ще се показва на първоначалния екран на телефона ви.

За да промените фоновото изображение:

1. Придвижете се по списъка с натискане на бутон Нагоре или Надолу.

   Имате на разположение различни предварително зададени изображения. Също така можете изберете чист фон или едно от изображенията, качени от Интернет и програмата EasyGPRS (която е по избор) или получени в съобщения.

2. Натиснете екранен бутон **Избор** или бутон , след като маркирате желаното от вас изображение.

3. След като изображението се появи, натиснете екранен бутон **Избор** или бутон , за да се покаже на първоначалния екран.

Показване на текста: можете да посочите дали телефона да показва текущия час и дата върху първоначалния екран.

Стил на менюто *(Меню 4.2.2)*

Това меню ви дава възможност да изберете как да изглеждат менютата. Можете да изберете или **Стил ивица**, **Стил страница** или **Стил кръг**.

Автоматично заключване *(Меню 4.2.3)*

Това меню ви позволява да настроите телефона автоматично да заключва бутоните, ако не се натискат определено време. Тази функция е полезна, за да се избегне натискането им по погрешка.

За да използвате тази функция, изберете колко време да чака телефонът преди да заключи клавиатурата.

Ако не желаете да използвате тази функция, изберете **Изключен**.

Забележка: Можете да заключвате клавиатурата и ръчно. За повече информация вижте страница 22.

Фон *(Меню 4.2.4)*

Може да избирате за какъв период от време да е включена фоновата светлина. Фоновата светлина се включва, когато натиснете бутон, получите повикване или съобщение, и остава включена до определен период от време.

Служ.светодиод *(Меню 4.2.5)*

Това меню ви позволява да изберете дали да се използва служебно осветление или кой цвят осветление да ползва.

Изберете един от седемте цветови настройки. Когато телефонът е готов за използване, служебният светодиод мига в съответния цвят.

Ако не желаете да използвате служебната светодиод, изберете **Изключен**.

Графично лого *(Меню 4.2.6)*

Това меню ви позволява да извикате на дисплея логото на оператора, вместо името му.

Изключен: името на мобилния оператор се изписва в Режим на готовност.

Включен: логото на оператора, съхранено в телефона ви, се показва в Режим на готовност; ако няма съхранено лого, се изписва името на оператора.

Поздравително съобщение *(Меню 4.3)*

Това меню ви дава възможност да настроите определено от вас поздравително съобщение да се появява за кратко при включване на телефона.

За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 47.

Собствен номер *(Меню 4.4)*

Тази функция е за напомняне и можете да я използвате, за да проверите вашите собствени телефонни номера, в случай на нужда.

Можете:

- да присвоите име към всеки от собствените си телефонни номера, запазени на SIM картата.
- редактиране на имената и номерата.

Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата ви.

Език *(Меню 4.5)*

Можете да изберете език на дисплея. Когато опцията за езика е настроена на **Автоматично**, езикът се избира автоматично в зависимост от езика на използваната SIM карта.

Забележка: В зависимост от държавата, мобилния оператор или версията на софтуера на телефона, опцията **Автоматично** може да не се показва.

Защита *(Меню 4.6)*

Настройките за защита ви дават възможност да ограничите използването на вашия телефон от други лица и да ограничите видове разговори.

За защита на телефона ви се използват различни кодове и пароли. Те са описани в следващите раздели. Вижте също страници 152-155.

Проверка на PIN *(Меню 4.6.1)*

Ако функцията проверка на PIN е разрешена, трябва да въвеждате PIN кода си при всяко включване на телефона. По този начин лице, което не разполага с вашия PIN код, не може да използва телефона ви без ваше разрешение.

Забележка: Преди да забраните PIN проверката, трябва да въведете PIN кода си.

Разполагате със следните опции:

Забранен: телефонът директно се свързва с мрежата, когато го включите.

Разрешен: трябва да въвеждате PIN кода си при всяко включване на телефона ви.

Промяна на PIN *(Меню4.6.2)*

Тази функция ви позволява да смените настоящия си PIN код с нов, стига функцията за проверка на PIN кода да е разрешена. Преди да зададете нов PIN код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

Заключи телефона *(Меню 4.6.3)*

Когато функцията за заключване на телефона е разрешена, телефонът е заключен и вие трябва да въвеждате от четири- до осемцифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”. За да промените паролата на телефона, вижте менюто **Промяна парола** (**Меню 4.6.4**).

След като въведете правилната парола, можете да използвате телефона докато не го изключите.

Разполагате със следните опции:

Забранен: не е необходимо да въвеждате парола при включване на телефона.

Разрешен: трябва да въвеждате парола при всяко включване на телефона.

Промяна парола *(Меню 4.6.4)*

Функцията за промяна на парола ви дава възможност да промените настоящата си парола с нова. Преди да зададете нова парола, трябва да въведете настоящата.

Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”. След като въведете новата парола, трябва да я потвърдите, като я въведете повторно.

Лично *(Меню 4.6.5)*

С това меню можете да заключите вашето медийно съдържанието, като например мултимедийните съобщения, снимки, видеоклипове, гласови бележки, изображения и звуци. След като заключите съдържанието на телефона си, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до съответните менюта.

За да	**Натиснете**
изберете позиция, която да заключите	бутон Нагоре или Надолу. За да заключите цялото съдържание на телефона си, изберете **Всички**.
да поставите или да премахнете обозначителния знак	бутон *i*.
заключете маркираните позиции	екранен бутон **Да**.

Когато телефонът поиска парола, въведете паролата и натиснете екранен бутон **Да** или *i*.

Забележка: Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”. За да промените тази парола вижте страница 110.

Заключване SIM *(Меню 4.6.6)*

Когато функцията за заключване на SIM е разрешена, вашият телефон работи с текущата SIM. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

След като въведете заключващия код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

За да отключите SIM, въведете кода за заключване на SIM.

FDN режим *(Меню 4.6.7)*

Ако режима FDN (Фиксиран номер за набиране) се поддържа от картата ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера.

Разполагате със следните опции:

Забранен: можете да телефонирате на всякакви номера.

Разрешен: можете да се обаждате само на телефонни номера, съхранени в телефонния указател. Трябва да въведете PIN2 кода си.

Забележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

Промяна PIN2 *(Меню 4.6.8)*

Функцията за промяна на PIN2 код ви дава възможност да промените настоящия си PIN2 код с нов. Преди да зададете нов PIN2 код, трябва да въведете настоящия.

След като въведете новия PIN2 код, трябва да го потвърдите, като го въведете повторно.

Забележка: Не всички SIM карти имат PIN2 код. Ако вашата SIM карта няма, това меню не се показва.

Допълнителни настройки *(Меню 4.7)*

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране и отговаряне.

За да	Натиснете
включите функцията	екранен бутон **Марк.** или бутон . Пред всяка избрана опция се появява знак за маркиране.
изключите функцията	екранен бутон **Немарк.** или бутон . Вече няма обозначителен знак.

Разполагате със следните опции:

Автомат. преизбир.: това меню ви позволява да настроите телефона да прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.

Забележка: Интервалът между обажданията може да бъде различен.

Всеки бутон: това меню ви позволява да отговаряте на входящо обаждане като натиснете който и да е бутон с изключение на бутон или екранен бутон **Отхвърли**. За да откажете обаждането, натиснете бутон или екранен бутон **Отхвърли**.

Когато тази опция не е разрешена, можете трябва да натиснете бутон или екранен бутон **Приеми**, за да отговорите на обаждането.

Съкратено меню *(Меню 4.8)*

Бутоните за навигация могат да се използват като бутони за съкратен достъп. В режим на готовност дават възможност за директен достъп до определени менюта.

За да определите съкратен достъп към даден бутон:

1. Изберете бутона, който ще се използва за съкратен достъп като натиснете бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .
2. Изберете менюто, което да бъде присвоено към този бутон, като натиснете бутон Нагоре или Надолу.

   Забележка: За да дезактивирате бутон за съкратен достъп, изберете опцията **Нищо**.
3. Натиснете екранен бутон **Избор** или бутон , за да запазите избора.

Нулиране на настройките *(Меню 4.9)*

Можете лесно да върнете фабричните настройки на вашия телефон.

За да нулирате вашия телефон, въведете четири- до осемцифрена парола и натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

Забележка: Паролата на телефона предварително е настроена от производителя на “00000000”. За да промените тази парола вижте страница 110.

Органайзер

Функцията Органайзер ви дава възможност да:

- настроите алармата, така че телефонът да звъни в определено време, например, за да ви напомни, че имате среща.
- видите календара и да организирате своя график.
- настроите текущ час и дата.
- направите списък със задачи.
- записвате гласови бележки.
- използвате телефона като калкулатор за основни математически уравнения или за обменни валутни операции.

Аларма *(Меню 5.1)*

Тази функция ви дава възможност да:

- настроите алармата да звъни в определено време.
- настроите телефона автоматично да се включи и да задейства алармата, дори и ако телефонът е изключен.

Разполагате със следните опции:

Веднъж: алармата звъни веднъж, след което е забранена.

Всеки ден: алармата звъни по едно и също време всеки ден.

Събуждане: алармата звъни, за да ви събуди сутрин.

За да настроите алармата:

1. Изберете типа аларма, който трябва да се настрои и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .

2. Въведете часа, в който да се включи алармата.

   Забележка: Телефонът ви е предварително настроен на 24-часов формат. За да промените формата, вижте страница 120.

   Ако искате да използвате опциите на алармата, натиснете екранен бутон **Опции**. Разполагате със следните опции:

   - **Забрана аларма**: дезактивира текущата аларма.
   - **Задаване звук**: дава ви възможност да изберете мелодията на алармата.

3. Натиснете бутон *i*.

4. Ако е приложимо, изберете **Висок** или **Нисък** и натиснете екранен бутон **Избор**.

5. Ако изберете **Събуждане** в стъпка 1, изберете опцията за повторение, **От понеделник до петък** или **От понеделник до събота** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон *i*.

За да спрете алармата докато звъни, натиснете някой от бутоните за звука или екранен бутон **Излез**, бутон **C** или бутон .

Забрана аларма: дезактивира всички настройки на алармата.

Автоматично включване: когато тази опция е настроена на **Разрешен**, алармата да звъни в определеното време, дори когато телефонът ви е изключен.

Ако опцията от менюто е настроена на **Забранен** и телефонът е изключен, в определеното време алармата не звъни.

Календар *(Меню 5.2)*

С функцията Календар можете да:

- видите календара, за да организирате своите напомнящи бележки.
- пишете напомнящи бележки, за да спазвате графика си.
- настроите алармата като напомняне.

правите справка с календара

Когато изберете меню **Календар** (**Меню 5.2**), на дисплея се извиква календарът с маркирана текуща дата. При натискане на екранен бутон **Опции**, разполагате със следните опции:

Търси всичко: извежда на екрана всички напомнящи бележки като започва с най-старата, независимо от деня. За да преминете през бележките, натискайте бутон Нагоре или Надолу.

Изтрий всичко: дава ви възможност да изтриете всички бележки. Получавате запитване да потвърдите своето действие.

Отиди на дата: дава ви възможност да отидете на конкретна дата.

Изход: излиза от функцията Календар и се връща в режим на готовност.

Писане на напомняща бележка

Можете да въвеждате до 100 напомнящи бележки към календара. Можете да въвеждате повече от една бележка на ден.

За да напишете или редактирате напомняща бележка за определена дата:

1. Изберете дата от календара с помощта на бутоните за навигация.

   Забележка: За да се прехвърлите на предишния или на следващия месец натиснете бутоните за звука, разположени на лявата страна на телефона.

2. Натиснете бутон **i**.

   Появява се празен екран, на който можете да въведете вашата напомняща бележка.

3. Въведете вашата бележка и натиснете екранен бутон **Да** или бутон **i**.

   Забележка: За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 47.

   Появява се запитване дали искате да активирате аларма.

4. Ако искате да звъни аларма в определен ден, натиснете екранен бутон **i**.

   В противен случай натиснете екранен бутон **Прескоч**. Бележката е запазена.

5. Ако натиснете бутон **i**, въведете часа на алармата и натиснете екранен бутон **i**.

   Забележка: Телефонът ви е предварително настроен на 24-часов формат. За да промените формата вижте страница 120.

   Можете също да изберете мелодия за алармата като натиснете екранен бутон **Мелодия**.

6. Ако е приложимо, изберете **Висок** или **Нисък** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон **i**.

Цветът на датата в календара се променя на зелен, за да покаже, че за тази дата има напомняща бележка.

Преглеждане на напомняща бележка

Когато изберете ден, за който има повече от една напомнящи бележки, показва се последната от тях.

В такъв случай натиснете Нагоре или Надолу бутон, за да преминете към предишната или следващата бележка.

Можете да достигнете следните опции като натиснете екранен бутон **Опции** или бутон **i**:

Нов: дава ви възможност да добавите нова напомняща бележка.

Редактиране: дава ви възможност да промените текста на напомняща бележка.

Аларма: дава ви възможност да настройвате алармата да звъни в определено време, за да ви напомни за бележката. Ако вече сте задали аларма за тази бележка, можете да промените или изтриете алармата.

Изтриване: изтрива напомнящата бележка.

Копирай на: позволява ви да копирате бележката на друга дата.

Премести: дава ви възможност да промените датата на бележката.

Време и дата *(Меню 5.3)*

Това меню ви позволява да променяте текущото време и дата. Можете също да разберете колко е часът в друга част от света.

Разполагате със следните опции:

Настройка на времето: дава ви възможност да въведете текущото време. Може да избирате формат на времето от меню **Формат на време** (**Време 5.3.4**).

Забележка: Преди да настроите времето, трябва да посочите вашия часови пояс в менюто **Световно време** (**Меню 5.3.3**). Вижте следващата страница.

Настройка на датата: дава ви възможност да въведете деня, месеца и годината.

Световно време: дава ви възможност да проверите колко е часът в друга част на света като използвате Ляв и Десен бутон.

На екрана излизат:

- име на града.
- текущ час и дата.
- часовата разлика между избрания град и вашия град, ако сте задали местно време (виж по-долу за повече информация).

За да изберете вашия часови пояс:

1. Изберете града, отговарящ на вашия часови пояс като натиснете Ляв или Десен бутон един или няколко пъти.

   Изписват се местната дата и час.

2. Натиснете екранен бутон **Настрой** или бутон *i*.

Формат на време: дава ви възможност да промените формата на времето на **12 часа** или **24 часа**.

Калкулатор *(Меню 5.4)*

С тази функция можете да използвате телефона като калкулатор. Калкулаторът осигурява основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първия номер, като използвате цифровите бутони.

   Забележки:

   - За да придвижвате курсора наляво или надясно, натиснете бутон * или #.
   - За да въведете десетична запетая или скоба, натиснете левия екранен бутон, докато се покаже символът, който искате.

2. Натискайте десния екранен бутон докато не се появи търсения символ: **+** (събиране), **-** (изваждане), * (умножение), **/** (деление).

3. Въведете второто число.

4. За да видите резултата, натиснете бутон *i*.

5. Повторете от стъпка 1 до 4, колкото пъти е необходимо.

Списък задачи *(Меню 5.5)*

Тази функция ви дава възможност да:

- въведете списък със задачи, които предстои да бъдат свършени.
- да поставите приоритет и краен срок на всяка задача.
- да подредите задачите според приоритета и статуса им.

Създаване на списък със задачи

1. Натиснете екранен бутон **Нов** или бутон ℹ.
2. Въведете първата задача.

   Забележка: За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 47.
3. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон ℹ.
4. Изберете висок, нормален или нисък приоритет с помощта на бутон Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон ℹ.
5. Въведете крайния срок и натиснете ℹ.

   Ако не искате да зададете краен срок, натиснете екранен бутон **Прескоч**.

Редактиране на списък със задачи

Когато изберете меню **Списък задачи** (**Меню 5.5**), текущото съдържание се показва с обозначителен знак, показващ дали задачите са били извършени и съответния им приоритет; за Висок, за Нормален и за Нисък.

За да видите детайлите на дадена задача, изберете я от списъка. Можете да преминавате към друга задача като натискате бутон Нагоре или Надолу.

За да промените статуса на задачата, натиснете бутон ✳, за да я маркирате като извършена към настоящия ден и час.

След натискане на екранен бутон **Опции** или бутон ℹ, когато се намирате в списъка или преглеждате задачата, можете да използвате следните опции:

Нов: дава ви възможност да създадете нова задача.

Маркиран: позволява ви да променяте статута на текущата задача или като **Направено** или **Върни назад**.

Редактиране: позволява ви да променяте текста, приоритета и/или крайния срок на текущата задача.

Сортиране: позволява ви да сортирате съществуващите задачи по приоритет на статуса. изберете критерий за сортиране – **Висок**, **Нисък**, **Направено** или **Върни назад**.

Копирай: прави копие на текущата задача.

Копирай в календара: позволява ви да копирате текущата задача като напомняща бележка в календара. Може да променяте текста, приоритета и/или крайния срок за задачата и да настроите алармата.

Изтриване: изтрива текущата задача.

Изтрий всичко: дава ви възможност да изтриете всички задачи.

Изход: излиза от списъка със задачи.

Гласова бележка *(Меню 5.6)*

Можете да записвате гласови бележки. След като направите записа, можете да изпратите бележката до други хора, които използват мултимедийна услуга за съобщения (MMS).

Запиши глас *(Меню 5.6.1)*

Това меню ви дава възможност да запишете нова бележка. Когато изберете тази опция, на дисплея се появява 30-секунден таймер.

1. За да започнете записа, натиснете екранен бутон **Запис** или бутон .
2. Направете записа като говорите в микрофона.
3. Когато натиснете екранен бутон **Стоп** или бутон , или когато времето за запис изтече, се появяват следните опции:
   - **Повтори**: повтаря вашата гласова бележка.
   - **Презапис**: изтрива гласовата бележка и ви дава възможност да запишете друга.
   - **Запази**: дава ви възможност да запазите гласовата бележка.
   - **Излез**: отменя вашия запис и излиза от менюто **Запиши глас**.
4. За да запазите бележката, изберете **Запази** и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон .
5. Натиснете бутон **С**, за да изчистите името по подразбиране, ако е необходимо, и въведете име на бележката.

   За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 47.

6. Натиснете екранен бутон **Да** или бутон .

   Бележката е запазена и на дисплея се показва информация за нея.

7. Натиснете екранен бутон **Опции** или бутон , за да използвате следните опции:
   - **Изпрати**: позволява ви да изпратите гласовата бележка до други, които използват функцията MMS. Вижте страница 77 за повече подробности относно изпращане на съобщение.
   - **Преименувай**: дава ви възможност да промените името на бележката.
   - **Изтриване**: дава ви възможност да изтриете напомняща бележка.
8. За да излезете, натиснете екранен бутон или бутон .

Гласов списък *(Меню 5.6.2)*

Това меню показва списък със запазените гласови бележки. Отидете до гласовата бележка и натиснете екранен бутон **Опции** или бутон . Разполагате със следните опции:

Пусни: пуска гласовата бележка.

Изпрати: позволява ви да изпратите гласовата бележка до други, които използват функцията MMS. Вижте страница 77 за повече подробности относно изпращане на съобщение.

Преименувай: дава ви възможност да промените името на бележката.

Свойства: показва информация за гласовата бележка, включително име, дата на записване, продължителност на записа и размер на паметта.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете бележката.

Изтрий всичко *(Меню 5.6.3)*

От това меню можете да изтриете всички гласови бележки.

Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон i. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон i.

Състояние памет *(Меню 5.6.4)*

Можете да проверите количеството на използваната и свободната памет за гласови бележки.

Дисплеят показва общото, свободното и използваното пространство, включително броя на бележките и общия брой бележки, които можете да запишете. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутон Нагоре или Надолу.

Обмен на валута *(Меню 5.7)*

С това меню можете да извършвате превръщания в различни валути.

1. Въведете обменния курс на вашата местна валута и натиснете екранен бутон **Да** или бутон i.

   Можете да поставите десетична точка като натиснете бутон #.

2. Въведете сумата за изчисление и натиснете екранен бутон **Да** или бутон i.

   Дисплеят ви показва сумата, която сте въвели и еквивалентната й стойност.

3. Натиснете екранен бутон **Излез**, за да излезете от валутния конвертор.

Мрежови услуги

Функциите от това меню са мрежови услуги. Моля, свържете се с вашия мобилен оператор, за да проверите дали се предлагат такива услуги и, ако желаете, да се абонирате за тях.

Прехвърляне *(Меню 6.1)*

Тази мрежова услуга позволява входящите повиквания да бъдат прехвърляни към посочен от вас номер.

Например:Ако желаете, можете да пренасочите служебните си обаждания към ваш колега, докато сте във ваканция.

За да зададете опциите за прехвърляне на разговори, направете следното:

1. Изберете опция за прехвърляне с натискане на бутони Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон *i*.

   Разполагате със следните опции:

   - **Винаги**: всички разговори се прехвърлят.
   - **Зает**: разговорите се прехвърлят, ако в момента провеждате друго обаждане.
   - **Няма отговор**: разговорите се прехвърлят, когато не отговорите на повикване.
   - **Няма връзка**: разговорите се прехвърлят, ако сте извън обхвата на мобилната си мрежа или когато телефонът ви е изключен.
   - **Откажи всички**: всички опции за прехвърляне се отказват.

2. Изберете типа обаждания, гласови или с информация, с натискане на бутони Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон ℹ.

   Текущият статус се извежда на дисплея. Ако опцията вече е настроена, на дисплея се изписва номера, към който са прехвърлени обажданията.

3.

За да	**Натиснете**
активирате функцията прехвърляне на обажданията	екранен бутон **Актив**. Преминете към стъпка 4.
промените номера който трябва да бъде избиран	екранен бутон ℹ. Преминете към стъпка 4.
дезактивирате функцията прехвърляне на обажданията	екранен бутон **Премахни**.

4. Въведете номера, към който ще се пренасочват обажданията и натиснете екранен бутон **Да** или бутон ℹ.

   За да въведете код за международно избиране, натискайте бутон **0** до изписването на символа **+**.

5. Ако в стъпка 1 сте избрали **Няма отговор**, изберете колко време да изчака мрежата преди да прехвърли обаждането и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон ℹ.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Забрана на разговори *(Меню 6.2)*

Мрежовата услуга за забрана на разговори ви дава възможност да ограничите повикванията си.

За да зададете опциите за забрана на разговори:

1. Изберете опция за забрана на разговорите с натискане на бутони Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон ℹ.

   Разполагате със следните опции:

   - **Всички изходящи**: не можете да се обаждате.
   - **Международни**: не можете да се провеждате международни разговори.
   - **Международни с изключение към родината**: когато сте в чужбина, можете да се обаждате само на абонати в съответната държава и до родната страна, т.е. държавата, където се намира мрежовият ви оператор.
   - **Всички входящи**: не можете да получавате обаждания.
   - **Входящи с изключение на родните**: не могат да се получават повиквания, когато използвате телефона извън обхвата на родния ви оператор.
   - **Откажи всички**: всички настройки за забрана на разговори са дезактивирани. Можете нормално да осъществявате и получавате обаждания.
   - **Смени парола забрана**: с тази опция можете да зададете и промените паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

2. Изберете типа обаждания, гласови или с информация, с натискане на бутони Нагоре или Надолу и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон ℹ.

3. Натиснете екранен бутон **Актив**, за да потвърдите настройките си.

4. Въведете паролата си за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

За да дезактивирате специфични настройки за забрана на разговори:

1. Изберете опцията за забрана на разговор, която трябва да се дезактивира.

2. Изберете типа разговори, за които се отнася тази опция.

3. Натиснете екранен бутон **Дезакт**.

4. Въведете паролата ви за забрана на разговори, предоставена ви от вашия мобилен оператор.

   Телефонът изпраща настройките ви до мрежата и на дисплея се изписва потвърждение от мрежата.

Изчакване на разговор *(Меню 6.3)*

Тази мрежова услуга ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с вас по време на друг разговор.

Можете да зададете отделни опции за изчакващ разговор за гласови обаждания и/или обаждания с информация.

За да зададете опциите за изчакващ разговор:

1. Изберете типа разговори, гласови или с информация, към които да се отнася опцията изчакващ разговор, с натискане на бутони Нагоре или Надолу, след което натиснете екранен бутон **Избор** или бутон *i*.

   На екрана получавате съобщение дали опцията за изчакващ разговор е активирана или дезактивирана.

2. Можете да активирате или дезактивирате функцията изчакващ разговор, когато е необходимо, с помощта съответно на екранен бутон **Актив.** или **Дезакт**.

   За да се върнете на предния екран, натиснете екранен бутон **Излез**.

Също така можете да дезактивирате всички настройки за изчакване на разговори като изберете опцията **Откажи всички**.

Избор на мрежа *(Меню 6.4)*

Функцията за избор на мрежа ви дава възможност автоматично или ръчно да избирате мрежата за роуминг, когато сте извън обхвата в родината.

Забележка: Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

За да изберете автоматично или ръчно мрежата при ползване на роуминг:

1. Натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате съответната опция, след което натиснете екранен бутон **Да** или *i*.

   Ако изберете **Автоматично**, при роуминг се свързвате с първата свободна мрежа.

   Ако изберете **Ръчен**, преминете към стъпка 2.

2. Натискайте бутон Нагоре или бутон Надолу, докато маркирате желаната от вас мрежа, след което натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

   Телефонът ще сканира за тази мрежа и ще бъдете свързан.

Идентификация на обаждащия се *(Меню 6.5)*

Можете да направите така, че лицето на което се обаждате, да не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

Забележка: Някои мрежи не позволяват на потребителите да променят тази настройка.

Разполагате със следните опции:

Текущ: използва се фабричната настройка, осигурена от мрежата.

Скрий номер: лицето, на което се обаждате, не вижда номера ви на дисплея на телефона си.

Изпрати номер: номерът ви се изпраща при всяко осъществено от вас повикване.

Затворена група потребители (ЗГП) *(Меню 6.6)*

Тази мрежова услуга позволява входящите и изходящите разговори да се ограничат до избрана потребителска група. Можете да създадете до десет групи от потребители.

За повече информация как се създава и използва затворена група от потребители се обърнете към мобилния ви оператор.

Например: Дадена фирма предоставя SIM карти на служителите си и иска да ограничи изходящите разговори в рамките на един екип.

Активиране на затворена група потребители

Ако изберете менюто **Затворена група потребители**, можете да влезете във функцията ЗГП. Получавате достъп до една от следните опции след като натиснете екранен бутон **Избор** или бутон *i*:

Списък индекси: дава ви възможност да изброявате, добавяте или изтривате номера от указателя на ЗГП. Появява се списъка на текущите ЗГП индекси. Можете да добавите нов ЗГП индекс според инструкциите на мобилния ви оператор или да изтриете група.

За да	Натиснете
преминете през съществуващите ЗГП индекси	бутони Нагоре или Надолу.
добавите нов ЗГП индекс	екранен бутон **Опции** или бутон *i*, изберете опцията **Присъединявам** и въведете индекса.
изтриете ЗГП индекс	екранен бутон **Опции** или бутон *i* и изберете опция **Изтриване**.
изтриете ЗГП индекс	екранен бутон **Опции** или бутон *i* и изберете опция **Активиране**.

Външен достъп: дава ви възможност да разрешите или забраните обаждания до номера, различни от тези от затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗГП. Моля, обърнете се към вашия мобилен оператор.

Група текущи: можете да зададете ЗГП по подразбиране чрез мобилния си оператор. В такъв случай можете да задействате опцията **Група текущи** на апарата. При обаждане ще имате възможност да използвате ЗГП по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

Деактивиран: дезактивира ЗГП функцията. Тази функция се появява само, когато ЗГП е разрешена или е избран ЗГП индекс.

Забавление

Менюто **Забавление** съдържа няколко опции за забавление.

WAP браузър *(Меню 7.1)*

Телефонът ви е снабден с WAP (безжичен приложен протокол) браузер, който ви дава достъп и ви позволява да управлявате безжичния Интернет чрез телефона си.

Дом *(Меню 7.1.1)*

При избирането на това меню, телефонът се свързва с мрежата и зарежда началната страница доставчика на безжичен интернет. За да стартирате браузъра, можете също така да натиснете бутон *i* в Режим на готовност.

Съдържанието на стартиращата начална страница на WAP браузера зависи от вашия доставчик на безжичен Интернет. За да преминете през екрана натиснете бутон Нагоре или Надолу.

Забележка: За да отидете до стартиращата начална страница от който и да е друг екран в WAP браузера, използвайте опцията **Дом**. За повече информация относно менютата на WAP браузера вижте страница 137.

Излизане от WAP браузера

За да излезете от браузера по всяко време, натиснете бутон .

Навигиране с WAP браузер

За да	Натиснете
се придвижвате през елементите на браузъра	бутон Нагоре или Надолу.
изберете елемент на браузъра	екранен бутон **Опции** и изберете опция **Избор**.
се върнете на предходна страница	бутон **C** или натиснете екранен бутон **Опции** и след това изберете **Назад**.
се върнете на стартиращата начална страница	екранен бутон **Меню** и изберете опция **Дом**. За повече информация, относно тази опция, вижте страница 137.

Въвеждане на текст в WAP браузера

Когато от вас се иска да въведете текст, на екрана се появява текущият режим за въвеждане на текст. За да промените режима за въвеждане на текст, натиснете бутон ℹ един или няколко пъти.

Разполагате със следните режими:

Главни букви (**A**): дава ви възможност да въвеждате главни букви на английски език.

Малки букви (**a**): дава ви възможност да въвеждате малки букви на английски език.

T9 (**T9**): дава ви възможност да въвеждате английски букви чрез натискане на един бутон за буква. В този режим можете да използвате само бутона **0**, за да извиквате други думи. За да преминете в друг режим, натиснете бутон *.

Режим Числа (**1**): дава ви възможност да въвеждате цифри.

Избиране и използване на опциите в менюто на браузера

Разполагате с различни опции, когато използвате WAP браузера за сърфиране в безжичния Интернет.

За достъп до опция в менюто:

1. Натиснете екранен бутон **Меню**.

   На дисплея се показва списък на меню.

2. Маркирайте дадено меню чрез натискане на бутон Нагоре или Надолу.

3. Изберете опция чрез натискане на бутон ℹ или екранен бутон **Избор**.

4. Ако е необходимо, изберете втора опция с помощта на бутон Нагоре или Надолу, след което натиснете бутон ℹ или екранен бутон **Избор**, а да потвърдите.

Забележка: Менютата на WAP браузера могат да бъдат различни, в зависимост от версията.

Разполагате със следните опции:

Предпочитани адреси: показва се списък с предпочитаните адреси. Можете да маркирате текущата страница като предпочитан адрес или да влезете в преди това маркирани страници.

Презареди: презарежда текущата страница.

Дом: връща ви по всяко време към началната страница на доставчика на безжичен Интернет.

Отиди до URL: дава ви възможност ръчно да въвеждате URL адреса на дадена уеб страница. След като въведете адреса, натиснете екранен бутон **Да**, за да отидете директно там.

Покажи URL: изписва на екрана URL адреса на уеб страницата, на която сте в момента. Също така ви дава

възможност да установите текущата страница, като стартова начална страница.

Изчисти кеша: изтрива информацията, запазена в кеш паметта, която съхраняват последно отваряните уеб страници.

Информация сигурност: показва информация за сигурността, когато ползвате безжичен Интернет с активирани настройки за обезопасен WAP.

Входяща кутия: дава ви възможност да четете съобщенията получени от Интернет сървър.

Покажи изображение: показва изображенията на текущата уеб страница по ред. Натиснете екранен бутон **Следващ** или бутон i, за да видите следващите изображения.

Предпочитани адреси *(Меню 7.1.2)*

Това меню ви дава възможност да съхраните до 16 URL адреса на предпочитани от вас интернет страници.

За да запазите URL адрес:

1. Изберете празна позиция и натиснете екранен бутон **Редакт.** или бутон i.
2. Въведете име и натиснете екранен бутон **Да** или бутон i.

   За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 47.
3. Въведете име за адреса и натиснете екранен бутон **Да** или бутон i.

След като запишете адреса получавате достъп до следните опции с натискане на екранен бутон **Опции** или бутон i:

Отиди до URL: бързо ви отвежда да сайта.

Редактиране: дава ви възможност да редактирате адреса и името.

Изтриване: дава ви възможност да изтриете адреса.

http:// *(Меню 7.1.3)*

Това меню ви дава възможност ръчно да въвеждате URL адреса на уеб страницата, до която искате да достигнете.

За по-подробна информация как да въвеждате символи вижте страница 47.

WAP профил *(Меню 7.1.4)*

Това меню ви дава възможност да настроите пет proxy сървъра за WAP браузера. Обърнете се към вашия мобилен оператор за повече информация относно опциите за WAP профил.

За всеки сървър разполагате със следните опции:

Име на профил: въведете име, с което искате да зададете за HTTP сървъра.

Homepage URL: задава адреса на вашата стартова начална страница. Когато текущата начална страница се покаже на дисплея, можете да я изтриете с помощта на бутон **C** и да въведете страница по ваш избор.

Защита: избера режим за предаване на данни. Изберете **Сугурен**, ако желаете да предпазите данните си от неупълномощен достъп; в противен случай изберете **Несигурен**.

Носител: избера носител, който ще се използва за всеки тип мрежови адрес, до който е осъществен достъп; **GPRS** или **Данни**. Останалите опции зависят от настройката Носител.

Когато носителят е настроен на **GPRS**:

IP адрес: влиза се в посочения адрес на WAP портал за връзка с Интернет.

Потреб. име: въведете изискваното ID на потребителя за връзка към GPRS мрежа.

Парола: въвежда се паролата за връзка към GPRS мрежата.

APN: въвежда се името на точката за достъп, използвано за адрес на GPRS мрежата.

Когато носителят е настроен на **Данни**:

IP адрес: влиза се в посочения адрес на WAP портал за връзка с Интернет.

Име: въвежда се името на PPP сървъра.

Парола: въвежда се паролата на PPP сървъра.

Телефонен номер: въвежда се телефонен номер на PPP сървъра.

Тип данни: изберете тип разговор; **Аналогов** или **ISDN**.

Забележка: Настройката на WAP браузера може да се различава в зависимост от мобилния оператор. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.

Изчисти кеша *(Меню 7.1.5)*

Дава ви възможност да изчистите информацията, съхранена в кеш паметта, временната памет на телефона, която се използва за съхраняване на най-скоро посетените страници.

Натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*, за да потвърдите изтриването. В противен случай, натиснете екранен бутон **Не**.

Игри *(Меню 7.2)*

Можете да заредите MIDlets (Java приложения, работещи на мобилни телефони) от различни източници с помощта на WAP браузъра и да ги съхраните в телефона.

Забележка: Java услуги може и да не са достъпни в зависимост от вашия мобилен оператор.

Когато влезете в меню **Игри**, на екрана се извежда списъкът с игрите, зададени от производителя. Игрите, които вие зареждате, се прибавят към този списък.

Стартиране на MIDlet

Забележка: За игрите, предоставени от производителя на телефона, е достъпна процедурата, обяснена по-долу. При заредените игри процедурата може да е различна.

1. Преминете до желания MIDlet в списъка с игри и натиснете бутон *i*.

2. С помощта на бутоните за навигация се придвижвате до някоя опция от стартовия екран на MIDlet.

Разполагате със следните опции:

- **START GAME**: стартира нова игра.
- **CONTINUE**: дава ви възможност да продължите последната игра, която сте играли.
- **HIGH SCORE**: показва таблица с рекорди. Тази функция може да не е налична за някои игри.
- **HOW TO PLAY**: демонстрира начина на игра и функциите на бутоните.
- **OPTION**: дава ви възможност да включите или изключите звука.

3. Натиснете бутон **5** или бутон , за да потвърдите избора си.

Когато играете игра, за да	**Натиснете**
настроите силата на звука	бутоните за настройка на звука.
спрете играта и се върнете на първоначалния екран	бутон **C**.
излезете от играта	бутон .

Разглеждане на информация за MIDlet

1. Предвижете се до желания MIDlet в списъка с игри и натиснете екранен бутон **Инфо**.

   На екрана се извежда информация за MIDlet, като например големина на файла, версия на приложението и автора му.

2. За да стигнете до още информация за MIDlet, натискайте бутоните за навигация.

3. Ако искате да изтриете MIDlet, натиснете екранен бутон **Изтрий** и след това екранен бутон **Да**, за да потвърдите изтриването.

   Забележка: Когато избирате от списъка заредени от производителя на телефона игри, опцията **Изтрий** не е достъпна.

4. За да излезете и да се върнете в списъка с игри, натиснете екранен бутон или бутон **C**.

Въвеждане на текст

Ако трябва да въвеждате текст, докато използвате MIDlet, можете да използвате следните режими за въвеждане на текст:

Главни букви (**A**): дава ви възможност да въвеждате главни букви на английски език.

Малки букви (**a**): дава ви възможност да въвеждате малки букви на английски език.

Режим Числа (**1**): дава ви възможност да въвеждате цифри.

Режим символи: дава ви възможност да въвеждате цифри. След като маркирате даден символ чрез натискане на бутоните за навигация, натиснете бутон , за да го вмъкнете.

T9 режим (**T9**): дава ви възможност да въвеждате английски букви чрез натискане на един бутон за буква. В този режим можете да променяте големината на буквите чрез натискане на бутон **0**.

За да промените режима за въвеждане на текст, натискайте бутон * докато не се появи подходящият индикатор в областта на екранните бутони.

Промяна на DNS настройките

DNS сървърът (Сървър за име на домейн) е сървър, който присвоява името на домейна на Java сървъра към даден IP адрес. DNS настройката е предварително зададена от производителя, но понякога може да се наложи да я промените по искане на вашия мобилен оператор.

1. Преминете до **Настройки** в списъка с игрите и натиснете екранен бутон **Избор** или бутон ***i***.
2. Въведете първоначалния адрес чрез цифровата клавиатура и натиснете екранен бутон **Да** или бутон ***i***.
3. Въведете вторичния адрес и натиснете екранен бутон **Да** или бутон ***i***.

Звуци *(Меню 7.3)*

От това меню можете да разглеждате списъка със звуците, заредени или получени в мултимедийни съобщения. Можете да зададете заредените звуци като текущ тон на звънене или да ги изпратите на други телефони.

Преминете до желания звук и натиснете екранен бутон **Пусни** или бутон ***i***.

След натискане на екранен бутон **Опции** или бутон ***i***, можете да използвате следните опции:

Преименувай: дава ви възможност да промените името на звука.

Изтриване: изтрива звука.

Задай като тон позвъняване: задава звука като тон на позвъняванията ви.

Изображения *(Меню 7.4)*

От това меню можете да разглеждате списъка с изображенията, заредени или получени в мултимедийни съобщения. Можете да зададете заредените изображения като текущ фон или да ги изпратите на други телефони.

Придвижете се до желаното изображение и натиснете екранен бутон **Виж** или бутон ***i***.

След натискане на екранен бутон **Опции** или бутон ***i***, можете да използвате следните опции:

Преименувай: дава ви възможност да промените името на изображението.

Изтриване: изтрива изображението.

Задай като фон: задава изображението като фон за първоначалния екран.

Изтрий всичко *(Меню 7.5)*

Това меню ви дава възможност да изтриете всички заредени елементи от папките Игри, Звуци и Изображения. Можете да изтриете всички елементи наведнъж.

1.

За да	Натиснете
изберете папка, която да изчистите	бутон Нагоре или Надолу. За да изтриете всички елементи, изберете **Всички**.
да поставите или да премахнете обозначителния знак	бутон *i*.

2. Натиснете **Изтрий** , за да изтриете маркираните елементи.

3. Когато на дисплея се появи потвърждаващо съобщение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*, за да потвърдите.

4. Когато на дисплея отново се появи искане за потвърждение, натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

Състояние памет *(Меню 7.6)*

Можете да проверите количеството на заетата и свободната памет за игри, звуци и изображения.

Игри: Когато изберете тази опция, можете да видите общата, заетата и свободната памет, както и броят на заредените игри. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутони Нагоре и Надолу.

Мел.&изобр.: Когато изберете тази опция, можете да видите общата, заетата и свободната памет, включително и всяко място, заето от звуци и изображения. За да се придвижвате из екрана ползвайте бутони Нагоре и Надолу.

SIM AT карта

Това меню е достъпно, само ако използвате SIM AT карта, която осигурява допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и известие за местоположението. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния ви оператор.

За повече подробности вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния ви оператор.

Разрешаване на проблеми

Ако имате проблеми с вашия телефон, направете следните прости проверки преди да се свържете със сервизен техник. Това може да ви спести време и средства за ненужни обаждания за сервизно обслужване.

Когато изключите телефона, се появява следното съобщение:

Сложи SIM

- Проверете дали SIM картата е поставена правилно.

Телефон заключен въведи парола

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Трябва да въведете паролата за телефона, за да можете да го използвате.

Въведи PIN

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен заедно със SIM картата.
- Проверката на PIN е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се въведе този PIN. За да дезактивирате тази функция, използвайте меню **Проверка на PIN** (**Меню 4.6.1**).

Въведи PUK

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и телефонът е блокиран. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

Появява се “Няма услуга”, “Грешка на мрежа” или “Не е извършено”

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал (в тунел или заобиколен от сгради). Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

Въвели сте номер, но той не е избран

- Натиснали ли сте бутон ?
- До правилната клетъчна мрежа ли искате достъп?
- Може да сте задали опцията за забрана на изходящите обаждания.

Вашият събеседник не може да се свърже с вас

- Включен ли е телефонът ви (бутонът натиснат за повече от една секунда)?
- До правилната клетъчна мрежа ли искате достъп?
- Може да сте задали опцията за забрана на входящите обаждания.

Вашият събеседник не може да ви чува

- Изключили ли сте микрофона?
- Държите ли телефона достатъчно близо до устата си? Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

Телефонът започва да пиука и да мига надпис “**Внимание** Батерия изтощена”

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

Качеството на звука на телефона е лошо

- Проверете индикатора върху дисплея за силата на сигнала ( ); броят на чертичките показва силата на сигнала от силен ( ) към слаб ( ).
- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

Когато извиквате запис от Телефонния указател, не се избира номерът

- Проверете дали номерът е записан правилно като използвате функцията Търсене във Телефонния указател.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:

- модела и серийните номера на телефона
- данните на гаранцията
- кратко описание на проблема

След това се свържете с местния ви търговец или центъра на Samsung за следпродажбено сервизно обслужване

Кодове за достъп

Вашият телефон и SIM карта могат да използват няколко кода за достъп. Тези кодове ви помагат да защитите телефона ви от непозволена употреба.

Когато ви бъде поискан някой от кодовете, обяснени по-долу, въведете съответния код (показван като звездички) и натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*. Ако сгрешите, натиснете бутон **C** един или няколко пъти докато не се изтрие неправилната цифра и продължете да въвеждате правилния код.

Кодовете за достъп, с изключение на PUK и PUK2 кода, могат да се променят от меню **Защита** (**Меню 4.6**). Вижте страница 109 за повече подробности.

Важно! Избягвайте да използвате кодове за достъп, приличащи на телефони за спешни случаи, като например 112, за да не наберете по погрешка телефон за спешни случаи.

Парола на телефона

Функцията Заключи телефона използва паролата на телефона за защита от непозволена употреба. Паролата на телефона е предварително настроена от производителя на “00000000”.

За да	Вижте
активирате/ дезактивирате функцията Заключи телефона	страница 110 (**Меню 4.6.3**).
промените паролата на телефона	страница 110 (**Меню 4.6.4**).

PIN

Персоналният **И**дентификационен **Н**омер, или PIN (4 до 8 цифри), защитава вашата SIM карта от непозволена употреба. Обикновено се предоставя заедно със SIM картата.

Ако сте въвели неправилен PIN три пъти поред, кодът се дезактивира и не може да се използва докато не го активирате отново с въвеждане на PUK кода (вижте по-долу).

За да	Вижте
активирате/ дезактивирате функцията Проверка на PIN	страница 109 (**Меню 4.6.1**).
промените PIN кода	страница 109 (**Меню 4.6.2**).

PUK

Осемцифровият PUK код (**P**IN **U**nblocking **K**ey – ключ за разблокиране на PIN) се изисква за промяна на дезактивирания PIN код. PUK кодът може да се предостави със SIM картата. Ако не ви се даде такъв или ако го загубите, свържете се с мобилния ви оператор.

За да активирате отново вашия PIN код:

1. Въведете PUK кода и натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.
2. Въведете нов PIN код по ваш избор и натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

3. Когато се появи съобщението **Потвърди нов PIN**, въведете същия код отново и натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

Ако въведете неправилен PUK код десет пъти поред, SIM картата става невалидна. Свържете се с вашия мобилен оператор за нова карта.

PIN2

PIN2 кодът (4 до 8 цифри), предоставян с някои SIM карти, се изисква за достъп до специални функции, като например максималната цена на един разговор. Тези функции са достъпни, ако се поддържат от вашата SIM карта.

Ако сте въвели неправилен PIN2 три пъти поред, кодът се дезактивира и нямате достъп до функциите докато не го активирате отново с въвеждане на PUK2 кода.

За да промените PIN2 кода, вижте страница 112 (**Меню 4.6.8**).

PUK2

Осемцифровият PUK2 (**P**IN **U**nblocking **K**ey **2** – ключ за разблокиране на PIN2), предоставян с някои SIM карти, се изисква за промяна на дезактивирания PIN2. Ако загубите този код, свържете се с вашия мобилен оператор.

За да активирате отново вашия PIN2 код:

1. Въведете PUK2 кода и натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

2. Въведете нов PIN2 код по ваш избор и натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

3. Когато се появи съобщението **Потвърди PIN2**, въведете същия код отново и натиснете екранен бутон **Да** или бутон *i*.

Ако въведете неправилен PUK2 код десет пъти поред, няма да имате достъп до функциите, изискващи PIN2. Свържете се с вашия мобилен оператор за нова карта.

Парола за забрана

Когато използвате функцията Забрана на разговори, се изисква четирицифрова парола за забрана. Когато се абонирате за тази функция, може да получите паролата от вашия мобилен оператор.

Можете да промените тази парола от меню **Забрана на разговори** (**Меню 6.2**). Вижте страница 129 за повече подробности.

Информация за здравето и безопасността

Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радио-честотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2.0 W/kg. *

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0.933 W/kg.

* Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2.0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тегло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

Тестовете за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществените изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

Мерки за безопасност при използване на батериите

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство.

Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.

- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разреди с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота й.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стремете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).
- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта. При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

Пътна безопасност

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

Работна среда

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото)

Електронни устройства

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии.

Лицата с пейсмейкъри:

- Винаги трябва да държат телефона на повече от 15 cm от пейсмейкърите си, когато той е включен.
- Не трябва да носят телефона в джоб на гърдите
- Трябва да използват ухото на срещуположната страна на пейсмейкъра, за да сведат да минимум вероятността от смущение.

Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия. Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация. Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това. Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия.

Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякакво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

Потенциално експлозивна среда

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район (например 112 или друг официален номер за спешни случаи). Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете бутон .

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

Когато се обаждате на телефон за спешни случаи, не забравяйте да дадете цялата необходима информация възможно най-точно. Помнете, че телефонът ви може да се окаже единственото средство за връзка на местопроизшествието. Не прекъсвайте връзката преди да ви бъде разрешено да го направите.

Друга важна информация за безопасност

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервиз могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.
- Пазете телефона сух. Всякакви утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телофона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.

- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.

Речник

Ето няколко определения, които ще ви помогнат да разберете основните технически термини и съкращения, използване в тази брошура и да се възползвате изцяло от възможностите на мобилния си телефон:

Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication)

Международен стандарт за клетъчни комуникации, гарантиращ съвместимостта между различните мрежови оператори. GSM покрива повечето Европейски държави, както и много други части на света.

Гласова поща

Компютъризиран телефонен секретар, който автоматично отговаря на повикванията, ако вие не го направите, пуска поздравително съобщение (по избор може да бъде и с вашия собствен глас) и записва съобщение.

Двойно Обхватен

Възможност да работи както в DCS (1800 Mhz), така и в GSM (900 Mhz) мрежи. Телефонът автоматично използва мрежата с най-силен сигнал и дори превключва мрежите по време на разговор в мрежата на същия мобилен оператор.

EMS (Подобрена услуга за съобщения)

Адаптация на услугата за кратки съобщения (SMS), която ви дава възможност да изпращате и получавате тон позвъняване и логото на мобилния оператор, както и комбинация от прости медийни съобщения към и от съвместими с EMS телефони. Тъй като EMS е базирано на SMS, то може да се ползват SMS центровете по същият начин по който работи SMS. EMS работи със всички GSM (Глобална Мрежа за Мобилни Комуникации) мрежи. EMS изпращащите могат да използват текст, мелодии, картинки, звуци, и анимации, за да засилят експресивната сила на съобщенията, които са ограничени от възможностите на дисплея на мобилните устройства.

Екранни бутони

Два бутона, означениc и на телефона, чието приложение е:

- различно, в зависимост от функцията, която изпълняват в момента.
- е указано на най-долния ред на дисплея, точно над съответния бутон.

Забрана на Разговорите

Възможност да ограничите входящите и изходящи разговори.

Задържане на разговорите

Възможност да оставите един разговор да изчака, докато отговаряте на друго обаждане или избирате номер; при необходимост можете да превключвате между двете обаждания.

Изчакващ Разговор

Информира ви за входящо обаждане, когато сте ангажиран с друго обаждане.

Идентификация на Линията на Обаждащия се (Caller ID)

Услуга, даваща възможност на абонатите да виждат или блокират телефонните номера на обаждащите се.

Конферентен Разговор

Възможност да се организира конферентна връзка с не повече от петима участника.

MMS (Мултимедийна услуга за съобщения)

Услуга за съобщения за мобилната среда, стандартизирана от WAP Форума и Програмата на Третата Генерация Партньорство (3GPP). За потребителите на телефон, MMS е подобна на SMS - дава възможност за автоматична, незабавна доставка на съдържание създадено от потребителя от телефон на телефон. Използвания начин на адресиране на съобщението е главно телефонни номера, така трафикът е от телефон към телефон. MMS също така поддържа адресиране към e-mail, така, че съобщенията могат да се изпратят по
e-mail. В допълнение към текстовото съдържание на SMS, MMS съобщенията могат също да съдържат изображения, глас, аудиоклипове, а и видеоклипове и представителна информация.

Прехвърляне на Разговорите

Възможност да пренасочите разговор към друг номер.

Прокси Сървър

Прокси сървърът се намира между Уеб клиент, като например уеб браузър и реален Уеб сървър, и действа като посредник между тях. Когато някои хора разглеждат някой интернет сайт, техният браузър действително не се свързва със самия сървър. Заявката от техния браузър минава към прокси сървъра и прокси сървърът се обръща към уеб сървъра.

Един прокси сървър може да подобри производителността при групите потребители, защото за определено време кешира резултатите от всички заявки. Ако даден потребител направи заявка за някоя интернет страница, заредена от друг потребител, прокси сървърът я зарежда отново вместо да препраща заявката към Уеб сървъра, което може да е доста времеемка операция.

Парола на Телефона

Защитен код за отключване на телефона, в случай че сте избрали опцията да го заключвате автоматично при включване.

Роуминг

Използване на телефона извън обхвата в родната ви страна (например при пътуване).

PIN (Personal Identification Number – персонален идентификационен номер)

Защитен код, който предпазва телефона/SIM картата от непозволена употреба. PIN-ът се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата. Дължината му варира от 4 до 8 цифри и може да се променя, когато е необходимо.

PUK (PIN Unblocking Key – ключ за разблокиране на PIN)

Защитен код за отключване на телефона след като три пъти подред е бил въвеждан грешен PIN. Осемцифреният номер се предоставя от мобилния оператор заедно със SIM картата.

GPRS (Основен Пакет Радио Услуги)

Нова негласова услуга с добавена стойност, която дава възможност да се изпраща и получава информация по мобилната телафонна мрежа. GPRS предоставя непрекъсната връзка с Интернет на потребители на мобилни телефони и компютри. Базирано е на Глобална система за мобилни комуникации (GSM - Global System for Mobile Communication) и Услуги за кратки съпбщения (SMS).

Java

Програмен език, генериращ приложения, които работят на всички хардуерни платформи, малки, средни или големи, без модификации. Той бе представен и силно застъпен в Интернет мрежата, както в обществените Интернет страници, така и във вътрешните мрежи (Intranet). Когато програма на Java се използва в Интернет страница, тя се нарича *Java applet*. Когато се използва в мобилен телефон или пейджър, се нарича MIDlet.

SDN (Услуга Номера за Достъп)

Телефонните номера, доставени от мрежовия оператор и даващи ви достъп до специални услуги, като гласова поща, справки в указатели, услуги по поддръжка и спешност.

SIM (Subscriber Identification Module – модул за идентификация на абоната)

Карта с чип, съдържаща цялата информация, необходима за нормална работа на телефона (данни за мрежата и паметта, както и лични данни на абоната). SIM картата се поставя в малък отвор на задната страна на телефона и се защитава от батерията.

SMS (Short Message Service – услуга за кратки съобщения)

Мрежова услуга за получаване и изпращане на кратки съобщения до и от друг абонат, без да има гласова връзка с него. Създаденото или получено съобщение може да бъде показано на дисплея, получено, редактирано или изпратено.

Показалец

А

Автоматично заключване • 106
Автоматично преизбиране • 113
Аларма • 115

Б

Батерия
  зареждане • 19
  изваждане • 17
  индикатор за слаба батерия • 20
  поставяне • 18
Безопасност
  информация • 156
  мерки за безопасност • 7
Безопасност на батериите • 157
Браузер, WAP • 135
Бутони
  автоматично заключване • 106
  заключване • 22, 106
  описание • 11
  разположение • 10
Бързо набиране • 37, 39

В

Вибрация • 100
Включване и изключване на телефона • 21
Включване/Изключване
  микрофон • 55
  телефон • 21
Време, настройка • 120
Всеки бутон • 113
Входяща кутия, съобщения
  мрежа 89
  мултимедия • 81
  текст • 71

Г

Гласова бележка
  запис • 124
  изтриване • 125
  пусни • 125
Гласова поща • 91
Графично лого • 107

Д

Дата, настройка • 120
Дисплей
  изглед • 13
  икони • 14
  настройки • 105
  фон • 15

Е

Език, избор • 108
Екранни бутони • 30

З

Забавление • 135
Забрана, разговори • 129
Задачи, списък задачи
  редактиране • 122
  създаване • 122
Задържане, разговор • 53
Заключване
  бутони • 22, 106
  медийно съдържание • 111
  телефон • 110
  SIM карта • 111
Запис разговори
  набрани • 95
  приети • 95
  пропуснати • 27, 94
Записване
  гласови бележки • 124
Зареждане на батерията • 19
Зарядно устройство • 19
Затворена група потребители (ЗГП) • 133
Защита, разговори • 109
Звуци, заредени • 144

И

Игри • 141
Идентификация на обаждащия се • 133
Избор на мрежа • 132
Изображения, заредени • 145
Изпратени съобщения
мултимедия • 84
текст • 73
Изтриване
гласова бележка • 125
задача • 123
запис разговори • 94
Мултимедийно съобщение • 83
мултимедийно съобщение • 85
напомняща бележка в календара • 119
текстово съобщение • 72, 73
Телефонен указател • 37
Изходяща кутия, съобщения
мултимедия • 84
текст • 73
Изходящи разговори • 95
Изчакване на разговор • 131
Икони, описание • 14
Имена
въвеждане • 47
търсене/набиране • 40
Индикатор за слаба батерия • 20
Интернет • 135
Инфрачервен, свързване • 104

К

Калкулатор • 121
Кодове за достъп • 152
Конферентен разговор • 58
Конферентни разговори • 58

Л

Лично • 111

М

Международни разговори • 23
Менюта
достъп • 61
списък • 63
Минутно напомняне • 103
Мултимедийни съобщения
изтриване • 83, 85
настройка • 87
редактиране • 85
създаване/изпращане • 77
четене • 81, 84

Н

Напомнящи бележки в календара
изтриване • 119
копиране • 119
писане • 118
преглеждане • 119
Настройки на звука • 99
Номера, телефон
съхраняване • 33
търсене/набиране • 40
Нулиране на телефона • 114

О

Обмен на валута • 126
Обратно позвъняване, съобщение • 72
Органайзер • 115
Отговаряне
втори разговор • 58
повикване • 26
Отключване на клавиатурата • 22, 106
Отчети за доставка, съобщение • 76

П

Парола
забрана на разговори • 129, 155
телефон • 110, 152

Писане на съобщения
мултимедия • 77
текст • 68
Планиране • 117
Повикващи групи
редактиране • 43
търсене • 41
Поздравително съобщение • 107
Получени съобщения
мултимедия • 81
текст • 71
Последен номер, преизбиране • 24
Потребителска група • 133
Пред. съобщение • 89
Преизбиране
автоматично • 113
ръчно • 24
Прехвърли, мултимедийно съобщение • 84
Прехвърляне, разговори • 127
Приети разговори • 95
Проблеми, разрешаване • 149
Продължителност на разговорите • 97
Пропуснати разговори • 27, 94

Р

Разговори
забрана • 129
задържане • 53
изчакване • 58, 131
осъществяване • 23
отговаряне • 26
отхвърляне • 26
преизбиране • 24
прехвърляне • 127
приключване • 24
Разпространи съобщения • 92
Режим Букви, въвеждане на текст • 51
Режим за въвеждане на текст • 48
Режим T9, въвеждане на текст • 49
Роуминг • 132

С

Световно време • 120
Сила на звука • 99
Сила на звука за слушалката • 25
Сила на звука на бутоните • 25
Сила на звука, настройка
позвъняване • 99
слушалка • 25
тон клавиатура • 25
Символи, въвеждане • 47
Служебен светодиод • 16, 107
Собствен номер • 108
Спешни обаждания • 163
Списък задачи • 122
Стойност на разговор • 98
Стойност, разговори • 98
Събуждане • 115
Съобщения
глас • 91
клетъчно разпространение • 92
мрежа • 89
мултимедия • 76
поздрав • 107
текст • 68
Състояние на паметта
заредени елементи • 147
мултимедийни съобщения • 93
текстови съобщения • 93
Телефонен указател • 45

Т

Текст, въвеждане • 47
Текстово съобщение
  изпращане • 68
  изтриване • 72, 73
  настройка • 75
  създаване/изпращане • 68
  четене • 71, 73
Телефон
  бутони • 11
  Включване/Изключване • 21
  дисплей • 13
  заключване • 110
  изглед • 10
  икони • 14
  нулиране • 114
  парола • 152
  разопаковане • 9
Телефонен указател
  бързо набиране • 37, 39
  изтриване • 37, 44
  копиране • 36
  опции • 36
  редактиране • 36
  съхраняване • 33
  търсене/набиране • 40
Тип сигнал • 100
Тих режим
  всички звуци • 29
  микрофон • 55
  тонове на бутони • 56
Тих режим • 29
Тон
  включване/изключване • 102
  грешка • 103
  клавиатура • 100
  минутно напомняне • 103
  позвъняване • 99
  свързване • 103
  съобщение • 100
Тон грешка • 103
Тон позвъняване • 99
Тон свързване • 103
Тон съобщение • 100
Тонове на клавиатурата
  изпращане • 56
Търсене, Телефонен указател • 40

Ф

Фон
  време, настройка • 106
  описание • 15
Фон • 105
Фоново изображение • 105
Формат на време • 120

Ш

Шаблони
  мултимедия • 86
  текст • 74

A-Z

CB (Клетъчно разпространение)
  съобщения • 92
DNS настройки • 144
DTMF тонове, изпращане • 56
EMS (Подобрена услуга за съобщения) • 68
FDN (Фиксирани номера за набиране) режим • 112
Java услуга • 141
MIDlets, стартиране • 141
MMS (Мултимедийна услуга за съобщения)• 76
Мрежови услуги • 127
PIN
  описание • 153
  промяна • 109
PIN2
  описание • 154
  промяна • 112
PUK • 153
PUK2 • 155
SDN (Телефонни номера за услуги) • 46
SIM карта
  заключване • 111
  поставяне • 17
SMS (Short Message Service – услуга за кратки съобщения)
  Входяща кутия • 71
  Изходяща кутия • 73
WAP браузер
  достъп • 135
  кеш, изчисти • 141
  предпочитани • 138

Показалец

Телефон SGH-X120 GPRS

Карта за бърза справка

Достъп до функциите от менюто	① Натиснете екранен бутон **Меню**. ② Преминете с помощта на бутоните Нагоре и Надолу през списъка с менютата докато достигнете търсеното от вас меню. ③ Натиснете бутон ℹ. ④ Преминете с помощта на бутони Нагоре и Надолу през списъка с опции докато изберете търсената от вас. ⑤ Натиснете екранен бутон **Избор**.
Всеки от двата екранни бутона (и) изпълнява функцията, обозначена от текста над него, на най-долния ред на дисплея.	

Включване/ Изключване	Натиснете и задръжте бутон .
Обаждане	① Въведете номер. ② Натиснете бутон .
Приключване на разговор	Натиснете без да задържате бутон .
Разглеждане на пропуснати обаждания веднага след пропускането им	① Натиснете екранен бутон **Виж**. ② Придвижете се през пропуснатите разговори с бутон Нагоре и Надолу. ③ За да отговорите на обаждането, натиснете бутон .
Отговаряне на повикване	Натиснете бутон .
Настройка на звука	Натиснете бутони ▲ или ▼ на лявата страна на телефона.

Избор на тип сигнал	① Изберете меню **Тип сигнал (Меню 3.3)**. ② Изберете опция: • **Само светлина** • **Мелодия** • **Вибрация** • **Вибрация и мелодия** ③ Натиснете екранен бутон **Избор**.
Съхраняване на номера в Телефонния указател	① Въведете номера и натиснете екранен бутон **Запази**. ② Изберете икона. ③ Натиснете екранен бутон **Избор**. ④ Изберете памет. ⑤ Натиснете екранен бутон **Избор**. ⑥ Въведете име. ⑦ Натиснете екранен бутон **Да**. ⑧ Ако е необходимо, сменете номера на позицията.
Съхраняване на номера в Телефонния указател	⑨ Натиснете екранен бутон **Да**. ⑩ Натиснете бутон ⏻, за да се върнете в Режим на готовност.
Търсене на номер в Телефонния указател.	① Натиснете екранен бутон **Име**. ② Изберете опцията **Търсене**. ③ Въведете първите няколко букви на името. ④ За да преминете през имената, натиснете бутон Нагоре или Надолу. ⑤ Натиснете екранен бутон **Виж**. ⑥ За да преминете през номерата, натиснете бутон Нагоре или Надолу. ⑦ Натиснете бутон ✆, за да наберете номер.

Декларация за съответствие (R&TTE)

За следния продукт:

GSM900/GSM1800 Двойно обхватен дигитален преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-X120

(Име на модела)

Произведен в:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(име на завода, адрес*)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност : EN 60950-1:2001
Електромагнитна съвместимост: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)
EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR : EN 50360:2001
EN 50361:2001
Мрежа : EN 301 511 V9.0.2 (2003-03)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс[IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Идентификационен знак: 168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

(Представител в ЕС)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 06. 09

Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.